



MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

[填入文件编号]

编 制：周雄
审 核：
批 准：

武汉天腾动力科技有限公司

二〇一九年二月二十七日



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.0

共 30 页 第 1 页

修改记录

修改日期	修改人	修改内容	版本号
20190106	周雄	第一次发布	V1.0
20190117	周雄	大范围修改	V1.1
20190130	周雄	1、增加 CDL 和其它 UART、WIFI、BLE 等接口设备 APP 之间的检测协议 2、修改 HANDSHAKE 的命令字 3、CRC 校验更改为 CRC32 校验 4、增加 BMS 一级放电过流保护 5、增加 CDL 对 MC、BMS、PBU、HMI 写入生产信息指令	V1.2
20190201	周雄	1、增加 CDL 与 APP 专用指令 2、增加 PBU 写入 MC 用户配置参数	V1.3
20190214	周雄	1、CDL 写入 BMS、PBU、HMI 的校验码更正为 12bytes 2、PBU 配置参数增加是否支持无 HMI 的标识 3、MC、BMS、PBU、HMI 的版本信息格式调整 4、增加 BMS、PBU、HMI 的 Mode 和 SN 写入指令 5、CDL 增加通过 APP 复位的指令 6、明确描述 APP 发送 CDL 专用指令的逻辑 7、写入 MC 的密钥由 16 字符改为 8 字符	V1.4
20190225	周雄	1、数据发送改用小端模式; 2、调整 MC 上报运行信息顺序; 3、增加 MC、BMS、PBU、HMI 的 MCU 故障码; 4、部分反馈指令更改为通用反馈指令; 5、MC 发送给 CDL 的参数和历史信息调整内容顺序; 6、调整 BMS 上报运行信息和历史信息顺序; 7、增加 CDL 发送给 MC、BMS、PBU、HMI 的复位指令; 8、增加 CDL 发送给 MC 的数据清除和系统还原指令; 9、增加 HMI 显示的故障代码列表。	V1.5
20190226	周雄	1、附录新增升级流程和 Bootloader 的协议 2、每条指令发送的模式进行了注明	V2.0



MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

1 系统组成

MC: 电机控制器 Motor Controller

BMS: 电池管理系统 Battery Management System

PBU: 按键单元 Push Button Unit

HMI: 显示单元 Human Machine Interface

CDL: 通讯适配器 CAN Dongle

APP: 用户程序 Application

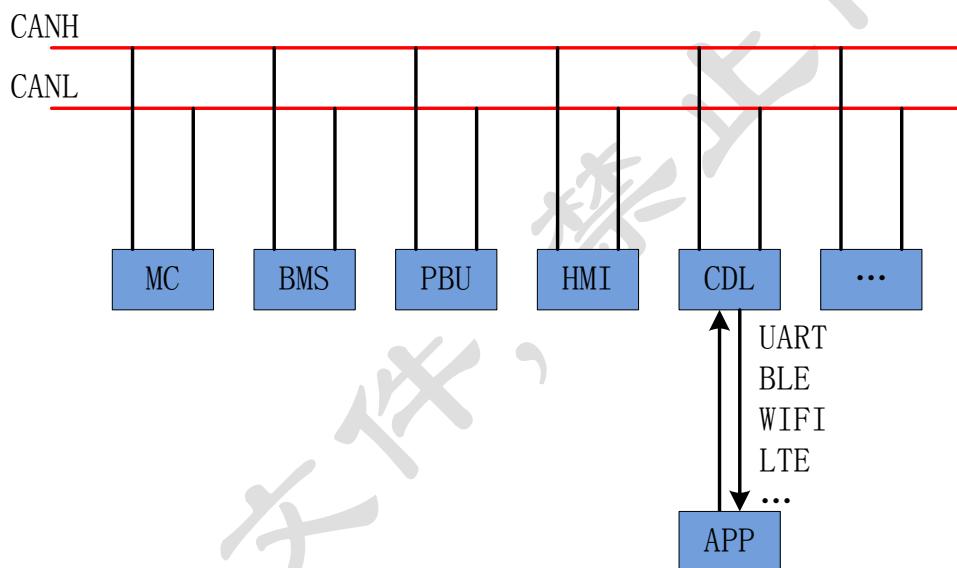


图1 系统通信接口示意图

2 通信协议规则

本协议主要描述 MOTINOVA 中置驱动系统各组件之间数据通信格式，只适用于 MOTINOVA 中置驱动系统内部组件之间通信。

2.1 硬件接口

接口类型: CAN2.0A

波特率: 125kbps

2.2 数据帧封装格式

2.2.1 数据帧格式

协议描述了每帧数据内容，包括帧头、命令段长度、命令字、数据段、校验位、帧



尾。每帧格式如下:

表1 数据帧格式

帧头	帧模式	命令段长度	命令字	数据段	校验位	帧尾
55 AA	读/写/上报	LENGTH	COMMAND	DATA	CRC	F0

其中:

- 1) 帧头固定为 0x55 0xAA, 帧尾固定为 0xF0;
- 2) 帧模式包含读 0x11, 写 0x16, 和上报 0x0C;
- 3) LENGTH 命令段总长度, 占用 1 字节, 有效值为 0x02~0xFF;
- 4) COMMAND 为命令字, 占用 2 个字节, 第 1 字节为命令字序号, 第 2 字节为数据段长度;
- 5) DATA 为数据段, 长度为 LENGTH - 2;
- 6) CRC 为校验位, 占用 4 字节, 由帧头开始, CAN_ID 插入到帧头和帧模式之间, 计算到数据段最后一个字节, 计算方法见附录 1, 计算结果高字节在前, 如: CAN_ID 为 0x0712, 数据帧为 55 AA 11 03 22 01 00 CRC1 CRC2 CRC3 CRC4 F0, CRC 计算函数输入数据为 55 AA 07 12 11 03 22 01 00, 计算结果依次由高到低写入 CRC1、CRC2、CRC3、CRC4;
- 7) 数据段发送时, 采用小端模式。

2.2.2 ID分配

表2 ID 分配

MC	Target	广播	MC	BMS	PBU	HMI	CDL
	CAN ID	0x710		0x712	0x713	0x714	0x715
BMS	Target	广播	MC	BMS	PBU	HMI	CDL
	CAN ID	0x720	0x721		0x723	0x724	0x725
PBU	Target	广播	MC	BMS	PBU	HMI	CDL
	CAN ID	0x730	0x731	0x732		0x734	0x735
HMI	Target	广播	MC	BMS	PBU	HMI	CDL
	CAN ID	0x740	0x741	0x742	0x743		0x745
CDL	Target	广播	MC	BMS	PBU	HMI	CDL
	CAN ID	0x750	0x751	0x752	0x753	0x754	

2.2.3 封装方式

对于长度超过 8bytes 的数据帧, 按照 8+N 的方式分包, 每个数据包填入相同的 ID 号, 如下表所示:

表3 封装方式



包序号	1				N	
内容	ID	Byte1~Byte8	ID	Byte1~Byte8	ID	Byte1~ByteN

2.3 CDL数据格式转换规则

2.3.1 接收处理

CDL 接收到 CAN 总线数据后, 按照下表格式插入 ID, 完成转发:

表4 CDL 数据转换格式

帧头	CAN ID	帧模式	命令段长度	命令字	数据段	校验位	帧尾
55 AA	ID	读/写/上报	LENGTH	COMMAND	DATA	CRC	F0

其中 ID 占用 2 字节。

2.3.2 发送处理

CDL 接收到其它设备按照上表格式发送的数据后, 取数据包中的 ID 作为当前发送数据帧的 CAN ID, 并以表 1 格式完成转发。

2.3.3 CDL专用指令

用于 CDL 与 APP 之间的数据交互, 此部分指令不需要通过 CDL 发送到 CAN 总线。

2.3.3.1 CDL在线检测

在其它 UART、WIFI、BLE 等接口方式的设备 APP 通过 CDL 访问 CAN 总线上 MC、BMS、PBU、HMI 等设备时, 需要先确认 CDL 连接是否正常。

1) APP 定时 200ms 发送, 收到 CDL 返回或超时 2s 停止发送, 收到 CDL 返回表示 CDL 在线, 超时 2s 未收到 CDL 返回表示 CDL 离线:

55 AA 07 FF 11 02 11 00 CRC1 CRC2 CRC3 CRC4 F0

2) CDL 返回:

55 AA 07 FF 0C 02 11 00 CRC1 CRC2 CRC3 CRC4 F0

2.3.3.2 设备开关机

1) APP 定时 200ms 发送, 收到 CDL 返回或超时 2s 停止发送, 并显示开机结果:

55 AA 07 FF 16 03 22 01 DATA CRC1 CRC2 CRC3 CRC4 F0

DATA 含义如下: 0xF0:关机, 0xF1:开机

2) CDL 接收到指令后使能开机信号, 同时返回:

55 AA 07 FF 0C 03 22 01 DATA CRC1 CRC2 CRC3 CRC4 F0

2.3.3.3 上报系统供电方式

CDL 定时 2s 发送一次系统供电方式, APP 显示供电方式, 数据如下:



55 AA 07 FF 0C 03 33 01 DATA CRC1 CRC2 CRC3 CRC4 F0

DATA 含义如下:

0x00: 适配器未接入、外部设备无电池

0x01: 适配器未接入、外部设备含电池

0x11: 适配器接入、外部设备含电池

0x10: 适配器接入、外部设备无电池

2.3.3.4 CDL复位

1) APP 定时 200ms 发送, 收到 CDL 返回或超时 2s 停止发送, 并显示复位结果:

55 AA 07 FF 11 02 44 00 CRC1 CRC2 CRC3 CRC4 F0

2) CDL 收到指令后返回指令, 然后复位:

55 AA 07 FF 0C 02 44 00 CRC1 CRC2 CRC3 CRC4 F0

3 通信内容

3.1 MC命令字定义

表5 MC 命令字定义

ID	模式	命令字	功能	数据段	备注
广播指令					
0x710	0x0C	0x1020	上报 MC 运行信息 (定时上传)	车速:2bytes 输出转速:2bytes 电功率:2bytes 母线电压:2bytes 母线电流:2bytes 踢频:1byte 踩踏力矩:1byte 踩踏方向:1byte 助力档位:1byte	0.1km/h 1rpm 1W 1mV 1mA 1rpm 1N.m 0-正, 1-反, 2-停止 0x00: OFF 0x01: 力矩 ECO 0x02: 力矩 NORM 0x03: 力矩 SPORT 0x04: 力矩 TURBO 0x05: 力矩预留 0x11: 踢频 ECO 0x12: 踢频 NORM 0x13: 踢频 SPORT 0x14: 踢频 TURBO 0x15: 踢频预留 0x22: 推行模式



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.0

共 30 页 第 6 页

				大灯状态:1byte 剩余电量:1byte 续航里程:2bytes ODO 里程:2bytes 平均功耗:1byte PCB 温度:1bytes 绕组温度:1bytes MCU 温度:1bytes 预留:8bytes	0x33: 智能模式 0xF0-关, 0xF1-开 1%, 无效为 0xFF 1Km, 无效为 0xFFFF 1Km 0.01Ah/Km, 无效为 0xFF +40℃ +40℃ +40℃
0x710	0x0C	0x1104	上报 MC 故障码 (定时上传)	高 16 位:0x0000 低 16 位: 0x0000:无故障 0x0001:过流保护 0x0002:低压保护 0x0004:过压保护 0x0008:堵转保护 0x0010:过热保护 0x0020:SPS 故障 0x0040:TQS 故障 0x0080:霍尔故障 0x0100:马达缺相 0x0200:NTC 故障 0x0400:BMS 校验失 败 0x0800:HMI 校验失 败 0x1000:PBU 校验失 败 0x2000:MCU 故障 0x4000:预留 0x8000:预留	按位或输出, 0-正 常, 1-故障, 存在故 障时 200ms 自动发 送, 故障消失后停止 发送
0x710	0x0C	0x1240	上报电机版本 信息 (返回指令)	ASCII 字符	排列顺序为: MODE、 SN、HW、FW; 每条信息长度为 16 bytes, 结束符为 '.', 无效填充 0x20
0x710	0x0C	0x1305	关机就绪 (返回指令)	ASCII 字符	READY
0x710	0x0C	0x1401	在线检测结果 (返回指令)	0x00:系统正常 0x01:BMS 离线 0x02:PBU 离线	按位或输出, 0-在 线, 1-离线



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.0

共 30 页 第 7 页

				0x04:HMI 离线 0x08:预留 0x10:预留 0x20:预留 0x40:预留 0x80:预留	
发送给 BMS					
0x712	0x11	0x3009	BMS 在线检测 (主动发送, 收到返回或超时停止)	ASCII 字符	HANDSHAKE
0x712	0x11	0x3100	查询 BMS 物理 ID (主动发送, 收到返回或超时停止)		
0x712	0x11	0x3200	查询 BMS 校验码 (主动发送, 收到返回或超时停止)		
0x712	0x11	0x3300	查询 BMS 设计信息 (主动发送, 收到返回或超时停止)		
发送给 PBU					
0x713	0x11	0x5009	PBU 在线检测 (主动发送, 收到返回或超时停止)	ASCII 字符	HANDSHAKE
0x713	0x11	0x5100	查询 PBU 物理 ID (主动发送, 收到返回或超时停止)		
0x713	0x11	0x5200	查询 PBU 校验码 (主动发送, 收到返回或超时停止)		
0x713	0x0C	0x5303	通用反馈指令 (返回指令)	ASCII 字符	ACK
发送给 HMI					
0x714	0x11	0x7009	HMI 在线检测 (主动发送, 收	ASCII 字符	HANDSHAKE



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议


密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.0

共 30 页 第 8 页

			到返回或超时 停止)		
0x714	0x11	0x7100	查询 HMI 物理 ID (主动发送, 收到返回或超时 停止)		
0x714	0x11	0x7200	查询 HMI 校验码 (主动发送, 收到返回或超时 停止)		
0x714	0x0C	0x7308	配置参数查询 结果 (返回指令)	周长:1byte 启动模式:1byte 限速值:1byte 预留:5bytes	1cm 1-柔和, 2-正常, 3- 强劲 1km/h
0x714	0x0C	0x7403	通用反馈指令 (返回指令)	ASCII 字符	ACK
发送给 CDL					
0x715	0x0C	0xA020	用户参数 (返回指令)	校正系数:1byte 启动模式:1byte 停机时间:2bytes 限速值:1byte 下降速度:1byte 前飞:1byte 后飞:1byte 限流:1byte 温度预警:1byte 温度保护:1byte 无码表标志:1byte 启动值:2bytes 轮胎周长:1byte 电机系列号:1byte ECO 助力比增 益:1byte ECO 加速度增 益:1byte NOMA 助力比增 益:1byte NOMA 加速度增 益:1byte	0~100 1-柔和, 2-正常, 3- 强劲 1ms 1km/h 1~5 个等级 T T 1A +40℃ +40℃ 0x55-不支持 0xAA- 支持 1cm 1~15 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150



密级：秘密

共 30 页 第 9 页

[illegible]



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.0

共 30 页 第 10 页

				总里程:4bytes 绕组最高温度:1byte 绕组最低温度:1byte MCU 最高温度:1byte MCU 最低温度:1byte 预留:4bytes	1km +40℃ +40℃ +40℃ +40℃
0x715	0x0C	0xA318	力矩传感器零点值 (返回指令)	历史数值 1~历史数值 9:18bytes 最大值:2bytes 最小值:2bytes 当前值:2bytes	
0x715	0x0C	0xA408	校验码计算密钥 (返回指令)	密钥:8bytes	ASCII
0x715	0x0C	0xA520	生产信息 (返回指令)	生产商:8bytes 生产地:8bytes 生产日期:8bytes 预留:8bytes	ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, YYYYMMDD
0x715	0x0C	0xA610	自定义可存储字符串 1 (返回指令)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x715	0x0C	0xA710	自定义可存储字符串 2 (返回指令)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x715	0x0C	0xA810	自定义可存储字符串 3 (返回指令)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x715	0x0C	0xA903	通用反馈指令 (返回指令)	ASCII 字符	ACK

3.2 BMS命令字定义

表6 BMS 命令字定义

ID	模式	命令字	功能	数据段	备注
广播指令					
0x720	0x0C	0x1010	电池运行信息 (定时上传)	电压:2bytes 平均电流:2bytes	1mV 1mA, 有符型, 放电为负, 充电为正



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.0

共 30 页 第 11 页

				剩余容量:2bytes 满充容量:2bytes 电芯温度:1byte 剩余电量:1byte 运行状态:1byte (按位或输出) 预留:5bytes	1mAh 1mAh +40℃ 0~100% 0x00:休眠 0x01:充电 0x02:放电 0x04:预留 0x08:预留 0x10:预留 0x20:预留 0x40:预留 0x80:预留
0x720	0x0C	0x1120	电芯电压 (返回指令)	Cell_1:2bytes Cell_16:2bytes 不足部分填充 0x00	1mV 1mV
0x720	0x0C	0x1204	上报BMS故障码 (定时上传)	高 16 位:0x0000 低 16 位 0x0000:无故障 0x0001:二级放电 过流保护 0x0002:充电过流 保护 0x0004:短路保护 0x0008:过放保护 0x0010:过充保护 0x0020:放电低温 保护 0x0040:放电高温 保护 0x0080:充电低温 保护 0x0100:充电高温 保护 0x0200:放电 MOS 故 障 0x0400:充电 MOS 故 障 0x0800:温度传感 器故障 0x1000:一级过流	按位或输出, 0-正 常, 1-故障, 存在故 障时 200ms 自动发 送, 故障消失后停止 发送



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.0

共 30 页 第 12 页

				警告 0x2000:一级过流保护 0x4000:AFE 故障 0x8000:MCU 故障	
0x720	0x0C	0x1308	关机指令 (主动发送,收到返回或超时停止)	ASCII 字符	SHUTDOWN, 收到 MC、PBU、HMI 的 READY 或超时 2s 后, 关闭放电开关
0x720	0x0C	0x1410	电池设计信息 (返回指令)	设计容量:2bytes 设计电压:1byte 电芯型号:8bytes 预留:5bytes	1mAh 1V ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20
0x720	0x0C	0x1540	上报电池版本信息 (返回指令)	ASCII 字符	排列顺序为: MODE、SN、HW、FW; 每条信息长度为 16 bytes, 结束符为 '.', 无效填充 0x20
0x720	0x0C	0x160C	返回电池物理 ID (返回指令)	ID:12bytes	不足位填充 1
0x720	0x0C	0x170C	返回电池校验码 (返回指令)	校验码:12bytes	
发送给 MC					
0x721	0x0C	0x3005	在线检测反馈 (返回指令)	ASCII 字符	READY
发送给 CDL					
0x725	0x0C	0x5028	电池 BMS 历史信息 (返回指令)	电芯最高温:1byte 电芯最低温:1byte 最大放电电流:2bytes 最大充电电流:2bytes 循环次数:2bytes 最近充电间隔时间:2bytes 最大充电间隔时间:2bytes 充电过流保护次数:2bytes 放电过流保护次	+40℃ +40℃ 1mA 1mA 次 小时 小时 次 次



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.0

共 30 页 第 13 页

				数:2bytes 过充保护次数:2bytes 过放保护次数:2bytes 短路保护次数:2bytes 充电低温保护次数:2bytes 充电高温保护次数:2bytes 放电低温保护次数:2bytes 放电高温保护次数:2bytes 运行时间:4bytes SOH:1byte 预留:5bytes	次 次 次 次 次 次 次 次 1min 0~100%
0x725	0x0C	0x5120	生产信息 (返回指令)	生产商:8bytes 生产地:8bytes 生产日期:8bytes 预留:8bytes	ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, YYYYMMDD
0x725	0x0C	0x5210	自定义可存储 字符串 1 (返回指令)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x725	0x0C	0x5310	自定义可存储 字符串 2 (返回指令)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x725	0x0C	0x5410	自定义可存储 字符串 3 (返回指令)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x725	0x0C	0x5503	通用反馈指令 (返回指令)	ASCII 字符	ACK

3.3 PBU命令字定义

表7 PBU 命令字定义

ID	模式	命令字	功能	数据段	备注
广播指令					
0x730	0x0C	0x1008	关机指令 (主动发送, 收到返回或超时)	ASCII 字符	SHUTDOWN, 收到 MC、HMI 的 READY 或超时 2s 后, 关闭放电开关



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.0

共 30 页 第 14 页

			停止)		
0x730	0x0C	0x1140	上报指拨版本信息 (返回指令)	ASCII 字符	排列顺序为: MODE、SN、HW、FW; 每条信息长度为 16 bytes, 结束符为 '.', 无效填充 0x20
0x730	0x0C	0x120C	返回指拨物理 ID (返回指令)	ID:12bytes	不足位填充 1
0x730	0x0C	0x130C	返回指拨校验码 (返回指令)	校验码:12bytes	
0x730	0x0C	0x1405	关机就绪 (返回指令)	ASCII 字符	READY
0x730	0x0C	0x1504	上报 PBU 故障代码 (定时上传)	高 16 位:0x0000 低 16 位 0x0000: 无故障 0x0001: +键失效 0x0002: -键失效 0x0004: i 键失效 0x0008: 灯键失效 0x0010: Walk 键失效 0x0020: 电源键失效 0x0040: MCU 故障 0x0080: 预留 0x0100: 预留 0x0200: 预留 0x0400: 预留 0x0800: 预留 0x1000: 预留 0x2000: 预留 0x4000: 预留 0x8000: 预留	按位或输出, 0-正常, 1-故障, 存在故障时 200ms 自动发送, 故障消失后停止发送
发送给 MC					
0x731	0x0C	0x3002	控制电机指令 (定时上传)	助力档位:1byte	0x00: OFF 0x01: 力矩 ECO 0x02: 力矩 NORM 0x03: 力矩 SPORT 0x04: 力矩 TURBO 0x05: 力矩预留 0x11: 踢频 ECO



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.0

共 30 页 第 15 页

					0x12: 踢频 NORM 0x13: 踢频 SPORT 0x14: 踢频 TURBO 0x15: 踢频预留 0x22: 推行模式 0x33: 智能模式 0xF0-关, 0xF1-开
0x731	0x0C	0x3105	在线检测反馈 (返回指令)	ASCII 字符	READY
0x731	0x16	0x3208	用户控制参数 配置 (主动发送, 收到返回或超时 停止)	档位数量:1byte 支持无 HMI:1byte 预留:6bytes	3~5 0x55-不支持, 0xAA- 支持
发送给 BMS					
0x732	0x11	0x5000	查询 BMS 运行信 息 (主动发送, 收到返回或超时 停止)		
发送给 HMI					
0x734	0x0C	0x7006	设置调节按键 (发送一次)	+键:1byte -键:1byte i 键:1byte 预留:3bytes	0-松开 1-短按 2-长按
0x734	0x0C	0x7103	通用反馈指令 (返回指令)	ASCII 字符	ACK
0x734	0x16	0x7203	HMI 进入设置模 式 (主动发送, 收到返回或超时 停止)	ASCII 字符	SET
0x734	0x16	0x7304	HMI 进入预推行 模式 (主动发送, 收到返回或超时 停止)	ASCII 字符	STAR:进入 STOP:退出
发送给 CDL					
0x735	0x0C	0x9003	通用反馈指令 (返回指令)	ASCII 字符	ACK
0x735	0x0C	0x9101	发送按键状态 (定时上传)	+键:Bit0 -键:Bit1 i 键:Bit2	0-松开 1-按下 多余位填充 0



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.0

共 30 页 第 16 页

				灯键:Bit3 Walk 键:Bit4 电源键:Bit5	
0x735	0x0C	0x9210	出厂配置参数 (返回指令)	额定电压:1byte 助力档位:1byte 支持无 HMI:1byte 预留 13bytes	0-24V, 1-36V, 2-48V 3~5 档 0x55-支持, 0xAA 不支持
0x735	0x0C	0x9310	运行历史信息 (返回指令)	运行时间:4bytes 开机次数:4bytes 预留:8bytes	1min 次
0x735	0x0C	0x9420	生产信息 (返回指令)	生产商:8bytes 生产地:8bytes 生产日期:8bytes 预留:8bytes	ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, YYYYMMDD
0x735	0x0C	0x9510	自定义可存储 字符串 1 (返回指令)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无 效填充 0x20
0x735	0x0C	0x9610	自定义可存储 字符串 2 (返回指令)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无 效填充 0x20
0x735	0x0C	0x9710	自定义可存储 字符串 3 (返回指令)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无 效填充 0x20

3.4 HMI 命令字定义

表8 HMI 命令字定义

ID	模式	命令字	功能	数据段	备注
广播指令					
0x740	0x0C	0x1040	上报 HMI 版本信息 (返回指令)	ASCII 字符	排列顺序为: MODE、 SN、HW、FW; 每条信息长度为 16 bytes, 结束符为 '.', 无效填充 0x20
0x740	0x0C	0x110C	返回 HMI 物理 ID (返回指令)	ID:12bytes	不足位填充 1
0x740	0x0C	0x120C	返回 HMI 校验码 (返回指令)	校验码:12bytes	
0x740	0x0C	0x1305	关机就绪 (返回指令)	ASCII 字符	READY



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.0

共 30 页 第 17 页

0x740	0x0C	0x1404	上报HMI故障码 (定时上报)	高 16 位:0x0000 低 16 位 0x0000:无故障 0x0001: LCD 故障 0x0002: MCU 故障 0x0004: 预留 0x0008: 预留 0x0010: 预留 0x0020: 预留 0x0040: 预留 0x0080: 预留 0x0100: 预留 0x0200: 预留 0x0400: 预留 0x0800: 预留 0x1000: 预留 0x2000: 预留 0x4000: 预留 0x8000: 预留	按位或输出, 0-正 常, 1-故障, 存在故 障时 200ms 自动发 送, 故障消失后停止 发送
发送给 MC					
0x741	0x11	0x3000	查询电机版本 信息 (主动发送, 收 到返回或超时 停止)		
0x741	0x11	0x3100	查询电机配置 参数 (主动发送, 收 到返回或超时 停止)		
0x741	0x16	0x3208	设置电机配置 参数 (主动发送, 收 到返回或超时 停止)	周长:1byte 启动模式:1byte 限速值:1byte 预留:5bytes	1cm 1-柔和, 2-正常, 3- 强劲 0x19, 预留
0x741	0x0C	0x3305	在线检测反馈 (返回指令)	ASCII 字符	READY
发送给 BMS					
0x742	0x11	0x5000	查询BMS版本信 息 (主动发送, 收 到返回或超时 停止)		



发送给 PBU

0x743	0x11	0x7000	查询PBU版本信息 (主动发送, 收到返回或超时停止)		
0x743	0x16	0x7100	退出设置模式 (主动发送, 收到返回或超时停止)		
0x743	0x0C	0x7203	通用反馈指令 (返回指令)	ASCII 字符	ACK

发送给 CDL

0x745	0x0C	0xA010	用户参数默认配置 (返回指令)	额定电压:1byte 轮胎周长:1byte 启动模式:1byte 显示续航:1byte 显示电量百分比:1byte 显示大灯图标:1byte 亮度等级:1byte 显示单位:1byte 启动模式设置:1byte 预留:7bytes	0-24V, 1-36V, 2-48V 1cm 1-柔和, 2-正常, 3-强劲 0-不显示, 1-显示 0-不显示, 1-显示 0-不显示, 1-显示 1~5 0-km/h, 1-mph 0-不支持, 1-支持
0x745	0x0C	0xA110	运行历史信息 (返回指令)	运行时间:4bytes 开机次数:4bytes 预留:8bytes	1min 次
0x745	0x0C	0xA220	生产信息 (返回指令)	生产商:8bytes 生产地:8bytes 生产日期:8bytes 预留:8bytes	ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, YYYYMMDD
0x745	0x0C	0xA310	自定义可存储字符串 1 (返回指令)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x745	0x0C	0xA410	自定义可存储字符串 2 (返回指令)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x745	0x0C	0xA510	自定义可存储	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无



			字符串 3 (返回指令)		效填充 0x20
0x745	0x0C	0xA603	通用反馈指令 (返回指令)	ASCII 字符	ACK

3.5 CDL 命令字定义

表9 CDL 命令字定义

ID	模式	命令字	功能	数据段	备注
发送给 MC					
0x751	0x11	0x1000	查询电机校验码密钥		
0x751	0x16	0x1108	写入电机校验码密钥		
0x751	0x11	0x1200	查询电机版本信息		
0x751	0x11	0x1300	查询自定义可存储字符串 1		
0x751	0x16	0x1410	写入自定义可存储字符串 1	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x751	0x11	0x1500	查询自定义可存储字符串 2		
0x751	0x16	0x1610	写入自定义可存储字符串 2	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x751	0x11	0x1700	查询自定义可存储字符串 3		
0x751	0x16	0x1810	写入自定义可存储字符串 3	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x751	0x16	0x1901	写入电机工作模式	工作模式:1byte	0-运行, 1-配置
0x751	0x11	0x1A00	查询电机用户参数		
0x751	0x16	0x1B20	写入电机用户参数	校正系数:1byte 启动模式:1byte 停机时间:2bytes 限速值:1byte 下降速度:1byte 前飞:1byte 后飞:1byte 限流:1byte 温度预警:1byte 温度保护:1byte 无码表标志:1byte	0~100 1-柔和, 2-正常, 3-强劲 1ms 1km/h 1~5 个等级 T T 1A +40℃ +40℃ 0x55-不支持 0xAA-



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.0

共 30 页 第 20 页

				启动值:2bytes 轮胎周长:1byte 电机系列号:1byte ECO 助力比增益:1byte ECO 加速度增益:1byte NOMA 助力比增益:1byte NOMA 加速度增益:1byte SPORT 助力比增益:1byte SPORT 加速度增益:1byte TURBO 助力比增益:1byte TURBO 加速度增益:1byte SMART 助力比增益:1byte SMART 加速度增益:1byte 预留:6bytes	支持 1cm 1~15 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150
0x751	0x11	0x1C00	查询马达配置参数		
0x751	0x16	0x1D10	写入马达配置参数	额定功率:2bytes 额定转速:2bytes 定子电阻:2bytes 定子 Lq:2bytes 定子 Ld:2bytes 反电动势:2bytes 额定电压:1bytes 预留:3bytes	1W 1rpm 1mOhm 1mH 1mH 1mV 1V
0x751	0x11	0x1E00	查询电机历史信息		
0x751	0x11	0x1F00	查询电机生产信息		
0x751	0x11	0x2000	查询力矩传感器零点信息		
0x751	0x11	0x2100	查询设备在线检测结果		



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.0

共 30 页 第 21 页

0x751	0x16	0x2210	写入电机 Mode	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x751	0x16	0x2310	写入电机 SN	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x751	0x16	0x2420	写入生产信息	生产商:8bytes 生产地:8bytes 生产日期:8bytes 预留:8bytes	ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, YYYYMMDD
0x751	0x16	0x2505	复位指令	ASCII 字符串	RESET
0x751	0x16	0x2605	数据清除	ASCII 字符串	CLEAR
0x751	0x16	0x2708	系统还原	ASCII 字符串	RECOVERY
发送给 BMS					
0x752	0x11	0x3000	查询电池物理 ID		
0x752	0x11	0x3100	查询电池校验码		
0x752	0x16	0x320C	写入电池校验码	校验码:12bytes	
0x752	0x11	0x3300	查询电池版本信息		
0x752	0x11	0x3400	查询电池运行信息		
0x752	0x11	0x3500	查询电芯电压		
0x752	0x11	0x3600	查询电池设计信息		
0x752	0x11	0x3700	查询电池生产信息		
0x752	0x11	0x3800	查询电池历史信息		
0x752	0x11	0x3900	查询自定义可存储字符串 1		
0x752	0x16	0x3A10	写入自定义可存储字符串 1	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效填充 0x20
0x752	0x11	0x3B00	查询自定义可存储字符串 2		
0x752	0x16	0x3C10	写入自定义可存储字符串 2	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效填充 0x20
0x752	0x11	0x3D00	查询自定义可存储字符串 3		
0x752	0x16	0x3E10	写入自定义可存储字符串 3	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效填充 0x20



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.0

共 30 页 第 22 页

0x752	0x16	0x3F20	写入生产信息	生产商:8bytes 生产地:8bytes 生产日期:8bytes 预留:8bytes	ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, YYYYMMDD
0x752	0x16	0x4010	写入 BMS Mode	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无 效填充 0x20
0x752	0x16	0x4110	写入 BMS SN	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无 效填充 0x20
0x752	0x16	0x4205	复位指令	ASCII 字符串	RESET
发送给 PBU					
0x753	0x11	0x5000	查询 PBU 物理 ID		
0x753	0x11	0x5100	查询 PBU 校验码		
0x753	0x16	0x520C	写入 PBU 校验码	校验码:12bytes	
0x753	0x16	0x5300	查询 PBU 生产信 息		
0x753	0x11	0x5400	查询 PBU 版本信 息		
0x753	0x16	0x5504	设置进入按键 测试模式	ASCII 字符	STAR:进入 STOP:退出
0x753	0x11	0x5600	查询 PBU 历史 信息		
0x753	0x11	0x5700	查询出厂配置 参数		
0x753	0x16	0x5810	写入出厂配置 参数	额定电压:1byte 档位数量:1byte 支持无 HMI:1byte 预留 13bytes	0-24V, 1-36V, 2-48V 3~5 档 0x55-不支持, 0xAA- 支持
0x753	0x11	0x5900	查询自定义可 存储字符串 1		
0x753	0x16	0x5A10	写入自定义可 存储字符串 1	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效 填充 0x20
0x753	0x11	0x5B00	查询自定义可 存储字符串 2		
0x753	0x16	0x5C10	写入自定义可 存储字符串 2	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效 填充 0x20
0x753	0x11	0x5D00	查询自定义可 存储字符串 3		
0x753	0x16	0x5E10	写入自定义可 存储字符串 3	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效 填充 0x20



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.0

共 30 页 第 23 页

0x753	0x16	0x5F20	写入生产信息	生产商:8bytes 生产地:8bytes 生产日期:8bytes 预留:8bytes	ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, YYYYMMDD
0x753	0x16	0x6010	写入 PBU Mode	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无 效填充 0x20
0x753	0x16	0x6110	写入 PBU SN	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无 效填充 0x20
0x753	0x16	0x6205	复位指令	ASCII 字符串	RESET
发送给 HMI					
0x754	0x11	0x7000	查询 HMI 物理 ID		
0x754	0x11	0x7100	查询 HMI 校验码		
0x754	0x16	0x720C	写入 HMI 校验码	校验码:12bytes	
0x754	0x11	0x7300	查询 HMI 版本信 息		
0x754	0x11	0x7400	查询 HMI 生产信 息		
0x754	0x11	0x7500	查询用户参数 默认配置		
0x754	0x16	0x7610	写入用户参数 默认配置	额定电压:1byte 轮胎周长:1byte 启动模式:1byte 显示续航:1byte 显示电量百分 比:1byte 显示大灯图标: 1byte 亮度等级:1byte 显示单位:1byte 启动模式设 置:1byte 语言:1byte 预留:6bytes	0-24V, 1-36V, 2-48V 1cm 1-柔和, 2-正常, 3- 强劲 0-不显示, 1-显示 0-不显示, 1-显示 0-不显示, 1-显示 1~5 0-km/h, 1-mph 0-不支持, 1-支持 0-中文, 1-英文
0x754	0x11	0x7700	查询运行历史 信息		
0x754	0x11	0x7800	查询自定义可 存储字符串 1		
0x754	0x16	0x7910	写入自定义可 存储字符串 1	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效 填充 0x20



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.0

共 30 页 第 24 页

0x754	0x11	0x7A00	查询自定义可 存储字符串 2		
0x754	0x16	0x7B10	写入自定义可 存储字符串 2	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效 填充 0x20
0x754	0x11	0x7C00	查询自定义可 存储字符串 3		
0x754	0x16	0x7D10	写入自定义可 存储字符串 3	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效 填充 0x20
0x754	0x16	0x7E20	写入生产信息	生产商:8bytes 生产地:8bytes 生产日期:8bytes 预留:8bytes	ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, YYYYMMDD
0x754	0x16	0x7F10	写入 HMI Mode	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无 效填充 0x20
0x754	0x16	0x8010	写入 HMI SN	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无 效填充 0x20
0x754	0x16	0x8105	复位指令	ASCII 字符串	RESET

注: CDL 发送的所有指令均按照定时 200ms 发送, 其中查询指令收到返回的信息或超时 1s 停止发送, 写入指令收到通用反馈指令或超时 1s 停止发送。



4 附录 1: CRC32 计算方法

4.1 CRC32 计算多项式表

uint32_t Crc32Table[256] =

```
{  
    0x00000000, 0x04C11DB7, 0x09823B6E, 0x0D4326D9, 0x130476DC, 0x17C56B6B,  
    0x1A864DB2, 0x1E475005, 0x2608EDB8, 0x22C9F00F, 0x2F8AD6D6, 0x2B4BCB61,  
    0x350C9B64, 0x31CD86D3, 0x3C8EA00A, 0x384FBDBD, 0x4C11DB70, 0x48D0C6C7,  
    0x4593E01E, 0x4152FDA9, 0x5F15ADAC, 0x5BD4B01B, 0x569796C2, 0x52568B75,  
    0x6A1936C8, 0x6ED82B7F, 0x639B0DA6, 0x675A1011, 0x791D4014, 0x7DDC5DA3,  
    0x709F7B7A, 0x745E66CD, 0x9823B6E0, 0x9CE2AB57, 0x91A18D8E, 0x95609039,  
    0x8B27C03C, 0x8FE6DD8B, 0x82A5FB52, 0x8664E6E5, 0xBE2B5B58, 0xBAEA46EF,  
    0xB7A96036, 0xB3687D81, 0xAD2F2D84, 0xA9EE3033, 0xA4AD16EA, 0xA06C0B5D,  
    0xD4326D90, 0xD0F37027, 0xDDB056FE, 0xD9714B49, 0xC7361B4C, 0xC3F706FB,  
    0xCEB42022, 0xCA753D95, 0xF23A8028, 0xF6FB9D9F, 0xFBB8BB46, 0xFF79A6F1,  
    0xE13EF6F4, 0xE5FFE643, 0xE8BCCD9A, 0xEC7DD02D, 0x34867077, 0x30476DC0,  
    0x3D044B19, 0x39C556AE, 0x278206AB, 0x23431B1C, 0x2E003DC5, 0x2AC12072,  
    0x128E9DCF, 0x164F8078, 0x1B0CA6A1, 0x1FCDBB16, 0x018AEB13, 0x054BF6A4,  
    0x0808D07D, 0x0CC9CDCA, 0x7897AB07, 0x7C56B6B0, 0x71159069, 0x75D48DDE,  
    0x6B93DDDB, 0x6F52C06C, 0x6211E6B5, 0x66D0FB02, 0x5E9F46BF, 0x5A5E5B08,  
    0x571D7DD1, 0x53DC6066, 0x4D9B3063, 0x495A2DD4, 0x44190B0D, 0x40D816BA,  
    0xACA5C697, 0xA864DB20, 0xA527FDF9, 0xA1E6E04E, 0xBFA1B04B, 0xBB60ADFC,  
    0xB6238B25, 0xB2E29692, 0x8AAD2B2F, 0x8E6C3698, 0x832F1041, 0x87EE0DF6,  
    0x99A95DF3, 0x9D684044, 0x902B669D, 0x94EA7B2A, 0xE0B41DE7, 0xE4750050,  
    0xE9362689, 0xEDF73B3E, 0xF3B06B3B, 0xF771768C, 0xFA325055, 0xFEF34DE2,  
    0xC6BCF05F, 0xC27DEDE8, 0xCF3ECB31, 0xCBFFD686, 0xD5B88683, 0xD1799B34,  
    0xDC3ABDED, 0xD8FBA05A, 0x690CE0EE, 0x6DCDFD59, 0x608EDB80, 0x644FC637,  
    0x7A089632, 0x7EC98B85, 0x738AAD5C, 0x774BB0EB, 0x4F040D56, 0x4BC510E1,  
    0x46863638, 0x42472B8F, 0x5C007B8A, 0x58C1663D, 0x558240E4, 0x51435D53,  
    0x251D3B9E, 0x21DC2629, 0x2C9F00F0, 0x285E1D47, 0x36194D42, 0x32D850F5,  
    0x3F9B762C, 0x3B5A6B9B, 0x0315D626, 0x07D4CB91, 0x0A97ED48, 0x0E56F0FF,  
    0x1011A0FA, 0x14D0BD4D, 0x19939B94, 0x1D528623, 0xF12F560E, 0xF5EE4BB9,  
    0xF8AD6D60, 0xFC6C70D7, 0xE22B20D2, 0xE6EA3D65, 0xEBA91BBC, 0xEF68060B,  
    0xD727BBB6, 0xD3E6A601, 0xDEA580D8, 0xDA649D6F, 0xC423CD6A, 0xC0E2D0DD,  
    0xCDA1F604, 0xC960EBB3, 0xBD3E8D7E, 0xB9FF90C9, 0xB4BCB610, 0xB07DABA7,  
    0xAE3AFBA2, 0xAAFBE615, 0xA7B8C0CC, 0xA379DD7B, 0x9B3660C6, 0x9FF77D71,  
    0x92B45BA8, 0x9675461F, 0x8832161A, 0x8CF30BAD, 0x81B02D74, 0x857130C3,  
    0x5D8A9099, 0x594B8D2E, 0x5408ABF7, 0x50C9B640, 0x4E8EE645, 0x4A4FFBF2,  
    0x470CDD2B, 0x43CDC09C, 0x7B827D21, 0x7F436096, 0x7200464F, 0x76C15BF8,  
    0x68860BFD, 0x6C47164A, 0x61043093, 0x65C52D24, 0x119B4BE9, 0x155A565E,  
    0x18197087, 0x1CD86D30, 0x029F3D35, 0x065E2082, 0x0B1D065B, 0x0FDC1BEC,  
    0x3793A651, 0x3352BBE6, 0x3E119D3F, 0x3AD08088, 0x2497D08D, 0x2056CD3A,  
    0x2D15EBE3, 0x29D4F654, 0xC5A92679, 0xC1683BCE, 0xCC2B1D17, 0xC8EA00A0,  
    0xD6AD50A5, 0xD26C4D12, 0xDF2F6BCB, 0xDBEE767C, 0xE3A1CBC1, 0xE760D676,  
}
```



0xEA23F0AF, 0xEE2ED18, 0xF0A5BD1D, 0xF464A0AA, 0xF9278673, 0xFDE69BC4,
0x89B8FD09, 0x8D79E0BE, 0x803AC667, 0x84FBDBD0, 0x9ABC8BD5, 0x9E7D9662,
0x933EB0BB, 0x97FFAD0C, 0xAFB010B1, 0xAB710D06, 0xA6322BDF, 0xA2F33668,
0xBCB4666D, 0xB8757BDA, 0xB5365D03, 0xB1F740B4 };

4.2 CRC32 计算方法

```
uint32_t CRC32_Calculate( uint8_t *pData, uint16_t Length )
{
    uint32_t nReg;
    uint32_t nTemp = 0;
    uint16_t i, n;

    nReg = 0xFFFFFFFF;
    for ( n = 0; n < Length; n++ )
    {
        nReg ^= (uint32_t) pData[ n ];
        for ( i = 0; i < 4; i++ )
        {
            nTemp = Crc32Table[ ( uint8_t )( ( nReg >> 24 ) & 0xFF ) ];
            nReg <<= 8;
            nReg ^= nTemp;
        }
    }
    return nReg;
}
```



5 附录 2: HMI故障码列表

当 HMI 收到总线上任何一个设备上报的故障代码时, 按照下列规则进行转换后, 在车速位置显示故障代码, 显示优先级以接收到故障码的先后顺序为准, 当没有故障码时恢复原显示界面。

表10 故障码列表

序号	故障来源	故障代码	故障描述	显示内容	解决办法
1	MC	10	过流保护	Over Current Protect	5s 后自动恢复
2	MC	11	低压保护	Under Voltage Protect	电池充电
3	MC	12	过压保护	Over Voltage Protect	更换正确电池
4	MC	13	堵转保护	Rotor Locked	关机重启
5	MC	14	过热保护	Over Heat Protect	关机静置 30min 后重启
6	MC	15	温度传感器故障	NTC Fault	返修
7	MC	16	速度传感器故障	Speed Sensor Fault	检查或更换速度传感器
8	MC	17	力矩传感器故障	Torque Sensor Fault	返修
9	MC	18	马达本体故障	Motor Fault	返修
10	MC	19	BMS 校验失败	BMS Check Fault	更换电池
11	MC	20	PBU 校验失败	PBU Check Fault	更换按键
12	MC	21	HMI 校验失败	HMI Check Fault	更换仪表
13	BMS	40	过流警告(故障消失后, HMI 延时显示 3s)	Over Current Alarm	停止骑行后故障消失
14	PBU	60	+按键失效	+ Key Fault	检查或更换按键
15	PBU	61	-键失效	- Key Fault	检查或更换按键
16	PBU	62	i 键失效	- Key Fault	检查或更换按键
17	PBU	63	Light 键失效	Light Key Fault	检查或更换按键
18	PBU	64	Walk 键失效	Walk Key Fault	检查或更换按键
19	PBU	65	电源键失效	Power Key Fault	检查或更换按键
20	HMI	80	通讯故障	Communication Fault	检查线路或更换部件



6 附录 3: 升级协议及流程

6.1 升级流程图

系统 CAN 总线上除 CDL 外所有设备均需通过 CDL 完成升级, 升级流程图如下图所示:

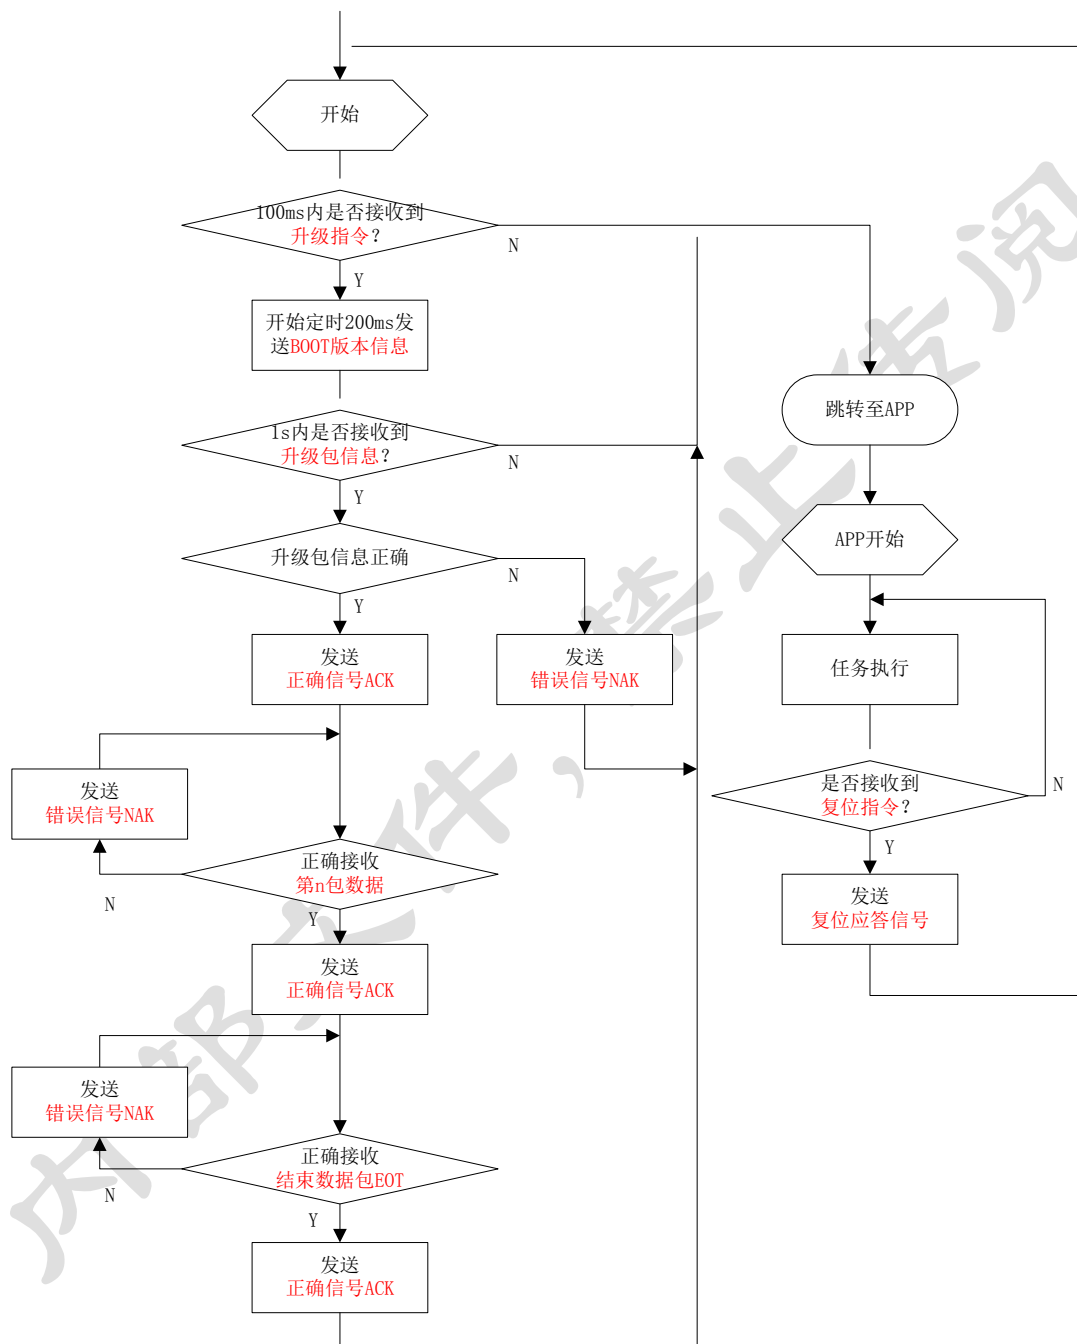


图2 升级流程图

6.2 升级协议

APP 程序中复位指令和复位应答指令参考第 3 章有关 CDL 发送给各设备的复位指令, 以及各设备发送给 CDL 的通用应答指令。



Bootloader 中的协议描述如下:

表11 CDL 发出指令

指令功能	设备名称	ID	模式	命令段长度	命令字	数据段
升级指令	MC	0x751	0x16	0x09	0xA107	ASCII 字符: "MC_UPD"
	BMS	0x752				ASCII 字符: "BMS_UPD"
	PBU	0x753				ASCII 字符: "PBU_UPD"
	HMI	0x754				ASCII 字符: "HMI_UPD"
升级包信息	MC	0x751	0x16	0x06	0xA204	升级包大小, 占用 4 字节 如 78351B, 数据段内容为: 0F 32 01 00
	BMS	0x752				
	PBU	0x753				
	HMI	0x754				
数据包格式	MC	0x751	0x16	0x87	0xA385	SOH(01)+序号(1~65535)+总包 数(1~65535)+数据(长度 128B, 无效填充 0xFF)
	BMS	0x752				
	PBU	0x753				
	HMI	0x754				
结束数据包	MC	0x751	0x16	0x03	0xA401	EOT (04)
	BMS	0x752				
	PBU	0x753				
	HMI	0x754				

表12 设备发出指令

指令功能	设备名称	ID	模式	命令段长度	命令字	数据段
BOOT 版本信息	MC	0x715	0x0C	0x0B	0xC109	ASCII 字符: "MC "+"Vx. x. x"
	BMS	0x725				ASCII 字符: "BMS"+"Vx. x. x"
	PBU	0x735				ASCII 字符: "PBU"+"Vx. x. x"
	HMI	0x745				ASCII 字符: "HMI"+"Vx. x. x"
正确信号	MC	0x715	0x0C	0x03	0xC201	ACK (0x06)
	BMS	0x725				
	PBU	0x735				
	HMI	0x745				
错误信号	MC	0x715	0x0C	0x03	0xC301	NAK (0x15)
	BMS	0x725				
	PBU	0x735				
	HMI	0x745				