

Welling 中置驱动系统通信协议

[填入文件编号]

编 制: 周雄
审 核: _____
批 准: _____

武汉天腾动力科技有限公司

二〇二二年五月二十日

修改记录

修改日期	修改人	修改内容	版本号
20220512	周雄	1、引用《MOTINOVA 中置驱动系统通信协议_V3r3_20211014》进行修改, 删除原 MOTINOVA 特有的通信内容, 增加 Welling 电机特有的通信内容, 第一次发布; 2、修改电机控制器的缩写为 WMC, 用以区分 MOTINOVA 控制器; 3、WMC 运行信息中, 删除 ODO 信息, 改为预留; 4、WMC 生产信息中, 将预留的 8byte 用于产品品牌; 5、BMS 运行信息中, 增加 SOH 信息; 6、删除所有 HMI 相关指令; 7、增加 OBC 查询 BMS 电芯电压指令。	V1.0.0
20220520	周雄	1、补充附录 2: 故障码列表; 2、写入马达参数、整车信息、控制器参数、助力参数、传感器参数、调试参数的存储标志由 1 byte 改为 2 bytes。	V1.0.1

Welling 中置驱动系统通信协议

1 系统组成

WMC: 电机控制器 Welling Motor Controller

BMS: 电池管理系统 Battery Management System

OBC: 车载计算机 On Board Computer

CDL: 通讯适配器 CAN Dongle

APP: 用户程序 Application

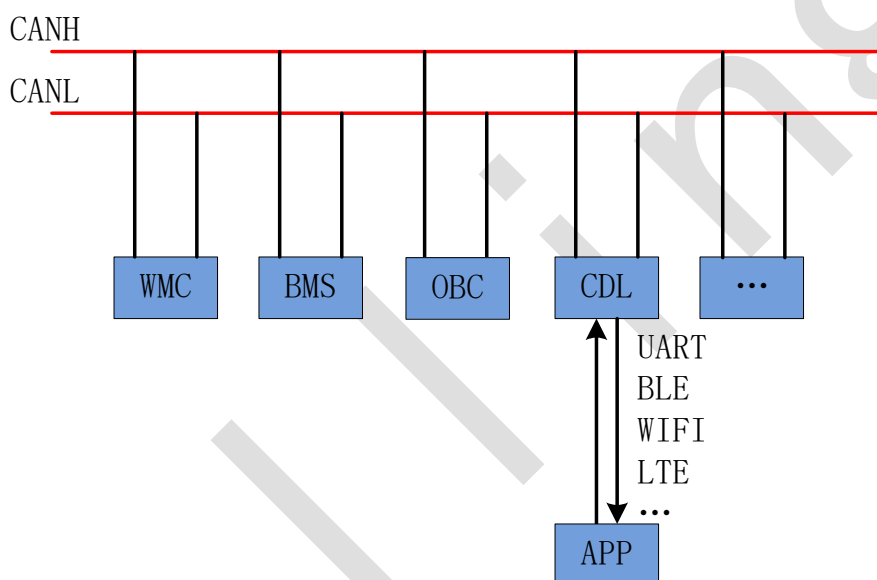


图1 系统通信接口示意图

2 通信协议规则

本协议主要描述 Welling 中置驱动系统各组件之间数据通信格式，只适用于 Welling 中置驱动系统内部组件之间通信。

2.1 硬件接口

接口类型: CAN2.0A

波特率: 250kbps

2.2 数据帧封装格式

2.2.1 数据帧格式

协议描述了每帧数据内容，包括帧头、命令段长度、命令字、数据段、校验位、帧尾。每帧格式如下：

表1 数据帧格式

帧头	帧模式	命令段长度	命令字	数据段	校验位	帧尾
55 AA	读/写/上报	LENGTH	COMMAND	DATA	CRC	F0

其中:

- 1) 帧头固定为 0x55 0xAA, 帧尾固定为 0xF0;
- 2) 帧模式包含读 0x11, 写 0x16, 和上报 0x0C, 任何设备收到写指令时, 需根据数据来源发送通用反馈指令;
- 3) LENGTH 命令段总长度, 占用 1 字节, 有效值为 0x02~0xFF;
- 4) COMMAND 为命令字, 占用 2 个字节, 第 1 字节为命令字序号, 第 2 字节为数据段长度;
- 5) DATA 为数据段, 长度为 LENGTH - 2;
- 6) CRC 为校验位, 占用 4 字节, 由帧头开始, CAN_ID 插入到帧头和帧模式之间, 计算到数据段最后一个字节, 计算方法见附录 1, 计算结果高字节在前, 如: CAN_ID 为 0x0712, 数据帧为 55 AA 11 03 22 01 00 CRC1 CRC2 CRC3 CRC4 F0, CRC 计算函数输入数据为 55 AA 07 12 11 03 22 01 00, 计算结果依次由高到低写入 CRC1、CRC2、CRC3、CRC4;
- 7) 数据段发送时, 采用小端模式。

2.2.2 ID 分配

表2 ID 分配

WMC	Target	广播	WMC	BMS	OBC	CDL
	CAN ID	0x710		0x712	0x713	0x715
BMS	Target	广播	MC	BMS	PBU	CDL
	CAN ID	0x720	0x721		0x723	0x725
OBC	Target	广播	MC	BMS	PBU	CDL
	CAN ID	0x730	0x731	0x732		0x735
CDL	Target	广播	MC	BMS	PBU	CDL
	CAN ID	0x750	0x751	0x752	0x753	

2.2.3 封装方式

对于长度超过 8bytes 的数据帧, 按照 8+N 的方式分包, 每个数据包填入相同的 ID 号, 如下表所示:

表3 封装方式

包序号	1				N	
内容	ID	Byte1~Byte8	ID	Byte1~Byte8	ID	Byte1~ByteN

2.3 CDL 数据格式转换规则

2.3.1 接收处理

CDL 接收到 CAN 总线数据后, 按照下表格式插入 ID, 完成转发:

表4 CDL 数据转换格式

帧头	CAN ID	帧模式	命令段长度	命令字	数据段	校验位	帧尾
55 AA	ID	读/写/上报	LENGTH	COMMAND	DATA	CRC	F0

其中 ID 占用 2 字节。

2.3.2 发送处理

CDL 接收到其它设备按照上表格式发送的数据后, 取数据包中的 ID 作为当前发送数据帧的 CAN ID, 并以表 1 格式完成转发。

2.3.3 CDL 专用指令

用于 CDL 与 APP 之间的数据交互, 此部分指令不需要通过 CDL 发送到 CAN 总线。

2.3.3.1 CDL 在线检测

在其它 UART、WIFI、BLE 等接口方式的设备 APP 通过 CDL 访问 CAN 总线上 MC、BMS、PBU、HMI 等设备时, 需要先确认 CDL 连接是否正常。

1) APP 定时 200ms 发送, 收到 CDL 返回或超时 2s 停止发送, 收到 CDL 返回表示 CDL 在线, 超时 2s 未收到 CDL 返回表示 CDL 离线:

55 AA 07 FF 11 02 11 00 CRC1 CRC2 CRC3 CRC4 F0

2) CDL 返回:

55 AA 07 FF 0C 02 11 00 CRC1 CRC2 CRC3 CRC4 F0

2.3.3.2 设备开关机

1) APP 定时 200ms 发送, 收到 CDL 返回或超时 2s 停止发送, 并显示开机结果:

55 AA 07 FF 16 03 22 01 DATA CRC1 CRC2 CRC3 CRC4 F0

DATA 含义如下: 0xF0:关机, 0xF1:开机

2) CDL 接收到指令后使能开机信号, 同时返回:

55 AA 07 FF 0C 03 22 01 DATA CRC1 CRC2 CRC3 CRC4 F0

2.3.3.3 上报系统供电方式

CDL 定时 2s 发送一次系统供电方式, APP 显示供电方式, 数据如下:

55 AA 07 FF 0C 03 33 01 DATA CRC1 CRC2 CRC3 CRC4 F0

DATA 含义如下:

0x00: 适配器未接入、外部设备无电池

0x01: 适配器未接入、外部设备含电池

0x11: 适配器接入、外部设备含电池

0x10: 适配器接入、外部设备无电池

2.3.3.4 CDL 复位

1) APP 定时 200ms 发送, 收到 CDL 返回或超时 2s 停止发送, 并显示复位结果:

55 AA 07 FF 11 02 44 00 CRC1 CRC2 CRC3 CRC4 F0

2) CDL 收到指令后返回指令, 然后复位:

55 AA 07 FF 0C 02 44 00 CRC1 CRC2 CRC3 CRC4 F0

2.3.3.5 设备校验

通过其它 UART、WIFI、BLE 等接口方式的设备 APP 连接 CDL, 需要对设备与 CDL 进行双向校验。

1) APP 发送随机码和校验密钥给到 CDL;

55 AA 07 FF 16 16 55 14 随机码 密钥 CRC1 CRC2 CRC3 CRC4 F0

其中随机码长度为 12Bytes, 密钥长度为 8Bytes。

2) CDL 根据随机码和密钥进行计算后, 将校验码发送给 APP, 由 APP 判断校验是否成功:

55 AA 07 FF 0C 1D 55 1B 校验结果 版本号 CRC1 CRC2 CRC3 CRC4 F0

其中校验结果长度为 12Bytes, 版本号为 15Bytes, 格式为 Vx. x. x_YYYYMMDD。

3 通信内容

3.1 WMC 命令字定义

表5 WMC 命令字定义

ID	模式	命令字	功能	数据段	备注
广播指令					
0x710	0x0C	0x1020	电机运行信息 (收到OBC控制 指令时返回)	车速:2bytes 输出转速:2bytes 电功率:2bytes 母线电压:2bytes 母线电流:2bytes 踢频:1byte 踩踏力矩:1byte 踩踏方向:1byte 助力档位:1byte	0.1km/h 1rpm 1W 1mV 1mA 1rpm 1N.m 0-正, 1-反, 2-停止 0x00: OFF

				大灯状态:1byte 剩余电量:1byte 续航里程:2bytes 预留:2bytes 平均功耗:1byte PCB 温度:1bytes 绕组温度:1bytes MCU 温度:1bytes 开机后骑行里程:2bytes 开机后骑行时间:2byte 预留:4byte	0x01: 力矩 ECO 0x02: 力矩 NORM 0x03: 力矩 SPORT 0x04: 力矩 TURBO 0x05: 力矩预留 0x11: 踢频 ECO 0x12: 踢频 NORM 0x13: 踢频 SPORT 0x14: 踢频 TURBO 0x15: 踢频预留 0x22: 推行模式 0x33: 智能模式 0xF0-关, 0xF1-开 1%, 无效为 0xFF 1km, 无效为 0xFFFF 填充 0x00 0.01Ah/km, 无效为 0xFF +40℃ +40℃ +40℃ 0.1km 1s 填充 0x00
0x710	0x0C	0x1104	电机故障码 (存在故障时 200ms 自动发送, 故障消失后停止发送)	0:无故障 低 16 位: 0x0001:过流保护 0x0002:低压保护 0x0004:过压保护 0x0008:堵转保护 0x0010:过热保护 0x0020:速度传感器故障 0x0040:力矩传感器故障 0x0080:霍尔传感器故障 0x0100:马达缺相 0x0200:NTC 故障 0x0400:BMS 校验失败 0x0800:预留故障 1	按位或输出, 0-正常, 1-故障

				0x1000:OBC 校验失败 0x2000:MCU 故障 0x4000:踏频传感器故障 0x8000:指拨故障 高 16 位: 0x0001:MOS 短路 0x0002:电压异常 0x0004:电路故障 0x0008:预留故障 2 0x0010:预留故障 3 0x0020:预留故障 4 0x0040:预留故障 5 0x0080:预留故障 6	
0x710	0x0C	0x1240	电机版本信息 (返回指令)	ASCII 字符	排列顺序为: MODEL、 SN、HW、FW; 每条信息长度为 16 bytes, 结束符为 '.', 无效填充 0x20 FW 命名格式为 Vxrxx_YYYMMDD
0x710	0x0C	0x1305	关机就绪 (返回指令, 接收 电池关机指令后 返回)	ASCII 字符	READY
0x710	0x0C	0x1401	在线检测结果 (返回指令)	0x00:系统正常 0x01:BMS 离线 0x02:OBC 离线 0x04:预留 0x08:预留 0x10:预留 0x20:预留 0x40:预留 0x80:预留	按位或输出, 0-在 线, 1-离线
0x710	0x0C	0x1510	骑行历史信息 (返回指令)	ODO 里程: 4bytes ODO 时间: 4bytes TRIP 里程: 4bytes TRIP 时间: 4bytes	0.1km 1min 0.1km 1min
0x710	0x0C	0x1720	软件定制信息 说明	ASCII 字符	结束符为'.' , 无 效填充 0x20
0x710	0x0C	0x1808	关机指令 (控制器关机)	ASCII 字符	SHUTDOWN

			前发送)		
发送给 BMS					
0x712	0x11	0x3009	BMS 在线检测 (主动发送, 收到返回或超时停止)	ASCII 字符	HANDSHAKE
0x712	0x11	0x3100	查询 BMS 物理 ID (主动发送, 收到返回或超时停止)		
0x712	0x11	0x3200	查询 BMS 校验码 (主动发送, 收到返回或超时停止)		
0x712	0x11	0x3300	查询 BMS 设计信息 (主动发送, 收到返回或超时停止)		
发送给 OBC					
0x713	0x11	0x5009	OBC 在线检测 (主动发送, 收到返回或超时停止)	ASCII 字符	HANDSHAKE
0x713	0x11	0x5100	查询 OBC 物理 ID (主动发送, 收到返回或超时停止)		
0x713	0x11	0x5200	查询 OBC 校验码 (主动发送, 收到返回或超时停止)		
0x713	0x0C	0x5303	通用反馈指令 (返回指令)	ASCII 字符	ACK
0x713	0x0C	0x5408	返回 OBC 用户参数	轮胎默认周长: 1byte 启动模式: 1byte 限速: 1byte 周长微调: 1byte 助力方案: 1byte 预留: 3bytes	1cm 1-柔和, 2-正常, 3-强劲 1km/h ±10cm, 有符型 1-2 填充 0x00

发送给 CDL

0x715	0x0C	0xA408	校验码计算密钥 (返回指令)	密钥:8bytes	ASCII
0x715	0x0C	0xA520	生产信息 (返回指令)	生产商:8bytes 生产地:8bytes 生产日期:8bytes 产品品牌:8bytes	ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, YYYYMMDD WELLING.
0x715	0x0C	0xA610	自定义可存储字符串 1 (返回指令)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x715	0x0C	0xA710	自定义可存储字符串 2 (返回指令)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x715	0x0C	0xA810	自定义可存储字符串 3 (返回指令)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x715	0x0C	0xA903	通用反馈指令 (返回指令)	ASCII 字符	ACK
0x715	0x0C	0xAB88	返回存储器指定起始和结束地址的数据	起始地址:4bytes 结束地址:4bytes 数据:128bytes	结束地址-起始地址 <128 时, 填充 0xFF
0x715	0x0C	0xB226	马达信息 (返回指令)	极对数:2bytes 电阻:2bytes d 轴电感:2bytes q 轴电感:2bytes 永磁体磁链:2bytes Id 最大值:2bytes Id 最小值:2bytes 额定转速:2bytes 额定功率:2bytes 额定电流:2bytes 额定电压:2bytes 惯量:2bytes 最大扭矩:2bytes 预留:12byte	1-65535 0.1 mOhm 0.01 uH 0.01 uH 0.001 mWb 0.01 A 0.01 A 1 rpm 1 W 0.01 A 0.1 V 10^{-7} kg*m ² 0.1 Nm 填充 0x00
0x715	0x0C	0xB318	整车信息	轮径:2bytes 电控传动比:2bytes 助力最大限	1 cm 0.1 1 km/h

				速:2bytes 推行模式限 速:2bytes 前牙盘 T 数:2bytes 后牙盘 T 数:2bytes 助力方案 1 编号:2bytes 助力方案 2 编号:2bytes 预留:8bytes	1 km/h 1 1 每 2 bit 代表 1 个档位的助力曲线, 由低到高依次表示 1-5 档 2 bit 代表 1 个档位的助力曲线, 由低到高依次表示 1-5 档 填充 0x00
0x715	0x0C	0xB420	控制器参数	位置传感器零点:2bytes 位置传感器当前零点:2bytes 峰值电流:2bytes 电流保护阈值:2bytes 最高档电压保护阈值:2bytes 最高档欠压保护阈值:2bytes 超速保护阈值:2bytes 温度保护阈值:2bytes 温度保护恢复阈值:2bytes 温度降额启动阈值:2bytes 预留:12bytes	Q14 Q14 0.01 A 0.01 A 0.1 V 0.1 V 1 rpm 1 Ce 1 Ce 1 Ce 填充 0x00
0x715	0x0C	0xB528	传感器参数	力矩传感器出厂零点值:2bytes 力矩传感器历史零点值 1:2bytes 力矩传感器历史零点值 2:2bytes 力矩传感器历史零点值 3:2bytes 力矩传感器最新零点值:2bytes 力矩传感器最大扭矩:2bytes	Q12 Q12 Q12 Q12 Q12 0.1 Nm

Welling		文件名称：Welling 中置驱动系统通信协议			密级：秘密	
		文件编号：[填入文件编号]		版本：V1.0.1	共 39 页 第 11 页	
					第一阶段转矩点加载值:2bytes 第一阶段转矩点采集值:2bytes 第二阶段转矩点加载值:2bytes 第二阶段转矩点采集值:2bytes 第三阶段转矩点加载值:2bytes 第三阶段转矩点采集值:2bytes 第四阶段转矩点加载值:2bytes 第四阶段转矩点采集值:2bytes 踏频传感器一圈脉冲数:2bytes 车速传感器一圈脉冲数:2bytes 预留:8bytes	0.1 Nm Q12 0.1 Nm Q12 0.1 Nm Q12 0.1 Nm Q12 1 1 填充 0x00
0x715	0x0C	0xB668	助力参数	零速启动增益:2bytes 巡航启动增益:2bytes 助力曲线编号:2bytes 档位一. 转矩曲线. a. H（整数部分）:2bytes 档位一. 转矩曲线. a. L（小数部分）:2bytes 档位一. 转矩曲线. b. H(整数部分):2bytes 档位一. 转矩曲线. b. L(小数部分):2bytes 档位一. 转矩曲线. c. H(整数部分):2bytes 档位一. 转矩曲线. c. L(小数部	0.1 0.1 助力曲线编号 1 1 1 1 1 1	

Welling		文件名称：Welling 中置驱动系统通信协议			密级：秘密	
		文件编号：[填入文件编号]		版本：V1.0.1	共 39 页 第 12 页	
				分) :2bytes		
				档位二. 转矩曲线. a. H(整数部分) :2bytes	1	
				档位二. 转矩曲线. a. L(小数部分) :2bytes	1	
				档位二. 转矩曲线. b. H(整数部分) :2bytes	1	
				档位二. 转矩曲线. b. L(小数部分) :2bytes	1	
				档位二. 转矩曲线. c. H(整数部分) :2bytes	1	
				档位二. 转矩曲线. c. L(小数部分) :2bytes	1	
				档位三. 转矩曲线. a. H(整数部分) :2bytes	1	
				档位三. 转矩曲线. a. L(小数部分) :2bytes	1	
				档位三. 转矩曲线. b. H(整数部分) :2bytes	1	
				档位三. 转矩曲线. b. L(小数部分) :2bytes	1	
				档位三. 转矩曲线. c. H(整数部分) :2bytes	1	
				档位三. 转矩曲线. c. L(小数部分) :2bytes	1	
				档位四. 转矩曲线. a. H(整数部分) :2bytes	1	
				档位四. 转矩曲线. a. L(小数部分) :2bytes	1	
				档位四. 转矩曲线	1	

Welling		文件名称：Welling 中置驱动系统通信协议			密级：秘密	
		文件编号：[填入文件编号]		版本：V1.0.1	共 39 页 第 13 页	
					线. b. H(整数部分) :2bytes	
					档位四. 转矩曲线. b. L(小数部分) :2bytes	1
					档位四. 转矩曲线. c. H(整数部分) :2bytes	1
					档位四. 转矩曲线. c. L(小数部分) :2bytes	1
					档位五. 转矩曲线. a. H(整数部分) :2bytes	1
					档位五. 转矩曲线. a. L(小数部分) :2bytes	1
					档位五. 转矩曲线. b. H(整数部分) :2bytes	1
					档位五. 转矩曲线. b. L(小数部分) :2bytes	1
					档位五. 转矩曲线. c. H(整数部分) :2bytes	1
					档位五. 转矩曲线. c. L(小数部分) :2bytes	1
					全档位. 踏频曲线. a:2bytes	0.1
					全档位. 踏频曲线. b:2bytes	0.1
					全档位. 踏频曲线. c:2bytes	0.1
					助力启动阈值:2bytes	0.1 Nm
					助力停止阈值:2bytes	0.1 Nm
					启动时电流增长阶梯:2bytes	Q14
					启动对应踏频脉冲数:2bytes	1
					转矩滤波对应踏频	1

Welling		文件名称：Welling 中置驱动系统通信协议			密级：秘密	
		文件编号：[填入文件编号]			版本：V1.0.1	共 39 页 第 14 页
					脉冲数:2bytes	
					待速转速:2bytes	1 rpm
					待速最大电	0.01 A
					流:2bytes	
					车速限幅启动阈	0.1km
					值:2bytes	
					车速限幅停止阈	0.1 km
					值:2bytes	
					预留:16bytes	填充 0x00
					开机次数:2bytes	1
					使用时间 H:2bytes	1 min
					使用时间 L:2bytes	1 min
					NTC 温度传感器最	1 Ce
					高温:2bytes	
					NTC 温度传感器最	1 Ce
					低温:2bytes	
					硬件过流保护次	1
					数:2bytes	
					软件过流保护次	1
					数:2bytes	
					过温保护次	1
					数:2bytes	
					堵转次数:2bytes	1
					缺相次数:2bytes	1
					过压次数:2bytes	1
					欠压次数:2bytes	1
					通讯超时次	1
					数:2bytes	
					平均功耗 1:2bytes	0.01 Ah/km
					平均功耗 2:2bytes	0.01 Ah/km
					平均功耗 3:2bytes	0.01 Ah/km
					平均功耗 4:2bytes	0.01 Ah/km
					平均功耗 5:2bytes	0.01 Ah/km
					ODO 里程 H:2bytes	0.1 km
					ODO 里程 L:2bytes	0.1 km
					ODO 时间 H:2bytes	1 min
					ODO 时间 L:2bytes	1 min
					TRIP 里程 H:2bytes	0.1 km
					TRIP 里程 L:2bytes	0.1 km
					TRIP 时间 H:2bytes	1 min
					TRIP 时间 L:2bytes	1 min
					力矩传感器故障次	1
					数:2bytes	
					踏频传感器故障次	1

Welling		文件名称：Welling 中置驱动系统通信协议			密级：秘密	
		文件编号：[填入文件编号]		版本：V1.0.1	共 39 页 第 15 页	
				数:2bytes 车速传感器故障次数:2bytes 位置传感器故障次数:2bytes 预留:16bytes	1 1 填充 0x00	
0x715	0x0C	0xB832	调试接口参数	转速指令:2bytes 整体运行模式(电机、整机、MTB、CTB) :2bytes 位置获取模式:2bytes 磁链观测器带宽:2bytes 磁链观测器m:2bytes 惯量:2bytes 电流环控制器带宽:2bytes 电流环控制器m:2bytes 转速环控制器带宽:2bytes 转速环控制器m:2bytes 加速斜率:2bytes 减速斜率:2bytes PWM 最大占空比:2bytes PWM7 段式切五段式阈值:2bytes 功率限幅值:2bytes 功率 Error:2bytes 功率限幅PI:2bytes 预留:16bytes		

3.2 BMS 命令字定义

表6 BMS 命令字定义

ID	模式	命令字	功能	数据段	备注
广播指令					
0x720	0x0C	0x1010	电池运行信息 (返回指令)	电压:2bytes 平均电流:2bytes	1mV 1mA, 有符型, 放电

				剩余容量:2bytes 满充容量:2bytes 电芯温度:1byte 剩余电量:1byte 运行状态:1byte (按位或输出) SOH:1byte 预留:5bytes	为负, 充电为正 1mAh 1mAh +40℃ 0~100% 0x00:休眠 0x01:充电器接入 0x02:预留 0x04:预留 0x08:预留 0x10:预留 0x20:预留 0x40:预留 0x80:预留 0~100% 填充 0x00
0x720	0x0C	0x1120	电芯电压 (返回指令)	Cell_1:2bytes Cell_16:2bytes 不足部分填充 0x00	1mV 1mV
0x720	0x0C	0x1204	BMS 故障码 (存在故障时 200ms 自动发 送, 故障消失后 停止发送)	高 16 位: 0x0001: 充电过压 警告 0x0002: 放电低压 警告 0x0004: 充电过流 警告 0x0008: 放电过流 警告 0x0010: 充电高温 警告 0x0020: 充电低温 警告 0x0040: 放电高温 警告 0x0080: 放电低温 警告 0x0100: MOS 高温警 告 低 16 位: 0x0001: 二级放电 过流保护 0x0002: 充电过流 保护	按位或输出, 0-正 常, 1-故障

				0x0004:短路保护 0x0008:过放保护 0x0010:过充保护 0x0020:放电低温保护 0x0040:放电高温保护 0x0080:充电低温保护 0x0100:充电高温保护 0x0200:放电 MOS 故障 0x0400:充电 MOS 故障 0x0800:温度传感器故障 0x1000:一级过流警告 0x2000:一级过流保护 0x4000:AFE 故障 0x8000:MCU 故障	
0x720	0x0C	0x1308	关机指令 (主动发送,收到返回或超时停止)	ASCII 字符	常按开关键 3s 或监测到母线电流小于 50mA 且 CAN 总线空闲持续 30min 后,执行发送 SHUTDOWN,延时 1s 后,关闭放电开关
0x720	0x0C	0x1410	电池设计信息 (返回指令)	设计容量:2bytes 设计电压:1byte 电芯型号:8bytes 预留:5bytes	1mAh 1V ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 填充 0x00
0x720	0x0C	0x1540	电池版本信息 (返回指令)	ASCII 字符	排列顺序为: MODEL、 SN、HW、FW; 每条信息长度为 16 bytes, 结束符为 '.', 无效填充 0x20; FW 命名格式为 Vxrxxr_x_YYYYMMDD.
0x720	0x0C	0x160C	电池物理 ID (返回指令)	ID:12bytes	不足位填充 1
0x720	0x0C	0x170C	电池校验码	校验码:12bytes	

			(返回指令)		
发送给 WMC					
0x721	0x0C	0x3005	在线检测反馈 (返回指令)	ASCII 字符	READY
发送给 CDL					
0x725	0x0C	0x5028	电池 BMS 历史信息 (返回指令)	电芯最高温:1byte 电芯最低温:1byte 最大放电电流:2bytes 最大充电电流:2bytes 循环次数:2bytes 最近充电间隔时间:2bytes 最大充电间隔时间:2bytes 充电过流保护次数:2bytes 放电过流保护次数:2bytes 过充保护次数:2bytes 过放保护次数:2bytes 短路保护次数:2bytes 充电低温保护次数:2bytes 充电高温保护次数:2bytes 放电低温保护次数:2bytes 放电高温保护次数:2bytes 运行时间:4bytes SOH:1byte 预留:5bytes	+40℃ +40℃ 无符型, 单位 1mA 无符型, 单位 1mA 次 小时 小时 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 1min 0~100% 填充 0x00
0x725	0x0C	0x5120	生产信息 (返回指令)	生产商:8bytes 产地:8bytes 生产日期:8bytes 预留:8bytes	ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, YYYYMMDD 填充 0x00

0x725	0x0C	0x5210	自定义可存储字符串 1 (返回指令)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x725	0x0C	0x5310	自定义可存储字符串 2 (返回指令)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x725	0x0C	0x5410	自定义可存储字符串 3 (返回指令)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x725	0x0C	0x5503	通用反馈指令 (返回指令)	ASCII 字符	ACK
0x725	0x0C	0x5688	存储器指定起始和结束地址的数据	起始地址:4bytes 结束地址:4bytes 数据:128bytes	结束地址-起始地址 <128 时, 无效部分填充 0xFF

3.3 OBC 命令字定义

表7 OBC 命令字定义

ID	模式	命令字	功能	数据段	备注
广播指令					
0x730	0x0C	0x1140	OBC 版本信息 (返回指令)	ASCII 字符	排列顺序为: MODEL、SN、HW、FW; 每条信息长度为 16 bytes, 结束符为 ' ', 无效填充 0x20, FW 命名格式为 Vxrxrx_YYYYMMDD
0x730	0x0C	0x120C	OBC 物理 ID (返回指令)	ID:12bytes	不足位填充 1
0x730	0x0C	0x130C	OBC 校验码 (返回指令)	校验码:12bytes	
0x730	0x0C	0x1405	关机就绪 (返回指令)	ASCII 字符	READY
0x730	0x0C	0x1504	OBC 故障代码 (存在故障时 200ms 自动发送, 故障消失后停止发送)	高 16 位:0x0000 低 16 位 0x0000:无故障 0x0001:+键失效 0x0002:-键失效 0x0004:i 键失效 0x0008:灯键失效 0x0010:Walk 键失效 0x0020:电源键失效	按位或输出, 0-正常, 1-故障

				0x0040: 预留 0x0080: 预留 0x0100: 预留 0x0200: 预留 0x0400: 预留 0x0800: 预留 0x1000: 预留 0x2000: 预留 0x4000: 预留 0x8000: 预留	
发送给 WMC					
0x731	0x0C	0x3002	控制电机指令 (定时上传)	助力档位: 1byte 0x00: OFF 0x01: 力矩 ECO 0x02: 力矩 NORM 0x03: 力矩 SPORT 0x04: 力矩 TURBO 0x05: 力矩预留 0x11: 蹋频 ECO 0x12: 蹋频 NORM 0x13: 蹋频 SPORT 0x14: 蹋频 TURBO 0x15: 蹋频预留 0x22: 推行模式 0x33: 智能模式 大灯状态: 1byte	
0x731	0x0C	0x3105	在线检测反馈 (返回指令)	ASCII 字符	READY
0x731	0x11	0x3300	OBC 查询用户参数 (主动发送, 收到返回或超时停止)		
0x731	0x16	0x3408	OBC 设置用户参数 (主动发送, 收到返回或超时停止)	周长微调值: 1byte 启动模式: 1byte 助力方案: 1byte 预留: 6bytes	有符型, 单位 1cm, ±10.0cm 1-柔和, 2-正常, 3-强劲 1-2 填充 0x00
0x731	0x11	0x3500	OBC 查询骑行历史信息 (主动发送, 收到返回或超时停止)		

0x731	0x16	0x3605	OBC 清除电机 TRIP 信息(主动 发送, 收到返回 或超时停止)	ASCII 字符	CLEAR
0x731	0x11	0x3900	OBC 读取电机版 本信息		
发送给 BMS					
0x732	0x11	0x5000	查询BMS 运行信 息 (主动发送, 收 到返回或超时 停止)		
0x732	0x11	0x5100	OBC 查询 BMS 版 本信息 (主动发送, 收 到返回或超时 停止)		
0x732	0x11	0x5200	OBC 查询 BMS 设 计信息(主动发 送, 收到返回或 超时停止)		
0x732	0x11	0x5300	OBC 查询 BMS 电 芯电压(主动发 送, 收到返回或 超时停止)		
发送给 CDL					
0x735	0x0C	0x9003	通用反馈指令 (返回指令)	ASCII 字符	ACK
0x735	0x0C	0x9101	OBC 发送按键状 态 (定时上传)	+键:Bit0 -键:Bit1 i 键:Bit2 灯键:Bit3 Walk 键:Bit4 电源键:Bit5 预留:3Bits	0-松开 1-按下 多余位填充 0 填充 0
0x735	0x0C	0x9310	运行历史信息 (返回指令)	运行时间:4bytes 开机次数:4bytes 预留:8bytes	1min 次 填充 0x00
0x735	0x0C	0x9420	生产信息 (返回指令)	生产商:8bytes 生产地:8bytes 生产日期:8bytes	ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, YYYYMMDD

				预留:8bytes	填充 0x00
0x735	0x0C	0x9510	自定义可存储字符串 1 (返回指令)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x735	0x0C	0x9610	自定义可存储字符串 2 (返回指令)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x735	0x0C	0x9710	自定义可存储字符串 3 (返回指令)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x735	0x0C	0x9888	存储器指定起始和结束地址的数据	起始地址:4bytes 结束地址:4bytes 数据:128bytes	结束地址-起始地址 <128 时, 无效部分 填充 0xFF

3.4 CDL 命令字定义

表8 CDL 命令字定义

ID	模式	命令字	功能	数据段	备注
发送给 WMC					
0x751	0x11	0x1000	查询电机校验码密钥		
0x751	0x16	0x1108	写入电机校验码密钥		
0x751	0x11	0x1200	查询电机版本信息		
0x751	0x11	0x1300	查询自定义可存储字符串 1		
0x751	0x16	0x1410	写入自定义可存储字符串 1	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x751	0x11	0x1500	查询自定义可存储字符串 2		
0x751	0x16	0x1610	写入自定义可存储字符串 2	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x751	0x11	0x1700	查询自定义可存储字符串 3		
0x751	0x16	0x1810	写入自定义可存储字符串 3	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x751	0x16	0x1901	写入电机工作模式	工作模式:1byte	0-运行, 1-配置
0x751	0x11	0x1E00	查询电机历史信息		
0x751	0x11	0x1F00	查询电机生产信息		
0x751	0x11	0x2100	查询设备在线		

			检测结果		
0x751	0x16	0x2210	写入电机 Model (仅供生产商写入)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x751	0x16	0x2310	写入电机 SN (仅供生产商写入)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x751	0x16	0x2420	写入生产信息 (仅供生产商写入)	生产商:8bytes 生产地:8bytes 生产日期:8bytes 产品品牌:8bytes	ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, YYYYMMDD WELLING.
0x751	0x16	0x2505	复位指令	ASCII 字符串	RESET
0x751	0x16	0x2605	系统清除	ASCII 字符串	CLEAR
0x751	0x16	0x2708	参数还原	ASCII 字符串	RECOVERY
0x751	0x16	0x2802	控制指令	助力档位:1byte 大灯状态:1byte	0x00: OFF 0x01: 力矩 ECO 0x02: 力矩 NORM 0x03: 力矩 SPORT 0x04: 力矩 TURBO 0x22: 推行模式 0x33: 智能模式 0xF0-关, 0xF1-开
0x751	0x16	0x2C01	设置电机转速百分比	百分比:1byte	5~100
0x751	0x11	0x2D08	读取存储器指定地址数据	起始地址:4bytes 结束地址:4bytes	读取数据大小≤128Bytes
0x751	0x11	0x2E00	查询骑行历史信息		
0x751	0x16	0x3909	历史信息清除	ASCII	LOG CLEAR
0x751	0x11	0x3A00	读取马达信息		
0x751	0x16	0x3B28	写入马达信息	存储标志:2bytes 极对数:2bytes 电阻:2bytes d 轴电感:2bytes q 轴电感:2bytes 永磁体磁链:2bytes Id 最大值:2bytes Id 最小值:2bytes 额定转速:2bytes 额定功率:2bytes	0-不存储, 1-存储 1-65535 0.1 mOhm 0.01 uH 0.01 uH 0.001 mWb 0.01 A 0.01 A 1 rpm 1 W

				额定电流:2bytes 额定电压:2bytes 惯量:2bytes 最大扭矩:2bytes 预留 0:12byte	0.01 A 0.1 V 10^{-7} kg*m ² 0.1 Nm 填充 0x00
0x751	0x11	0x3C00	读取整车信息		
0x751	0x16	0x3D1A	写入整车信息	存储标志:2bytes 轮径:2bytes 电控传动 比:2bytes 助力最大限 速:2bytes 推行模式限 速:2bytes 前牙盘 T 数:2bytes 后牙盘 T 数:2bytes 助力方案 1 编 号:2bytes 助力方案 2 编 号:2bytes 预留:8bytes	0-不存储, 1-存储 1 cm 0.1 1 km/h 1 km/h 1 1 每 2 bit 代表 1 个档 位的助力曲线, 由低 到高依次表示 1-5 档 2 bit 代表 1 个档位 的助力曲线, 由低到 高依次表示 1-5 档 填充 0x00
0x751	0x11	0x3E00	查询控制器参 数		
0x751	0x16	0x3F22	写入控制器参 数	存储标志:2bytes 位置传感器零 点:2bytes 位置传感器当前零 点:2bytes 峰值电流:2bytes 电流保护阈 值:2bytes 最高档电压保护阈 值:2bytes 最高档欠压保护阈 值:2bytes 超速保护阈 值:2bytes 温度保护阈 值:2bytes 温度保护恢复阈 值:2bytes 温度降额启动阈	0-不存储, 1-存储 Q14 Q14 0.01 A 0.01 A 0.1 V 0.1 V 1 rpm 1 Ce 1 Ce 1 Ce

				值:2bytes 预留:12bytes	填充 0x00
0x751	0x11	0x4000	查询传感器参数		
0x751	0x16	0x4104	写入力矩传感器标定值	标定点序号:2ytes 加载值:2bytes	1 0.1 Nm
0x751	0x16	0x420E	写入传感器参数	存储标志:2bytes 踏频传感器一圈脉冲数:2bytes 车速传感器一圈脉冲数:2bytes 预留:8bytes	0-不存储,1-存储 1 1 填充 0x00
0x751	0x11	0x4302	查询助力参数	助力曲线编号:2bytes	1
0x751	0x16	0x446A	写入助力参数	存储标志:2bytes 零速启动增益:2bytes 巡航启动增益:2bytes 助力曲线编号:2bytes 档位一.转矩曲线.a.H(整数部分):2bytes 档位一.转矩曲线.a.L(小数部分):2bytes 档位一.转矩曲线.b.H(整数部分):2bytes 档位一.转矩曲线.b.L(小数部分):2bytes 档位一.转矩曲线.c.H(整数部分):2bytes 档位一.转矩曲线.c.L(小数部分):2bytes 档位二.转矩曲线.a.H(整数部分):2bytes 档位二.转矩曲线.a.L(小数部分):2bytes	0-不存储,1-存储 0.1 0.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Welling		文件名称：Welling 中置驱动系统通信协议			密级：秘密	
		文件编号：[填入文件编号]		版本：V1.0.1	共 39 页 第 26 页	
					分) :2bytes	
					档位二. 转矩曲线. b. H(整数部分) :2bytes	1
					档位二. 转矩曲线. b. L(小数部分) :2bytes	1
					档位二. 转矩曲线. c. H(整数部分) :2bytes	1
					档位二. 转矩曲线. c. L(小数部分) :2bytes	1
					档位三. 转矩曲线. a. H(整数部分) :2bytes	1
					档位三. 转矩曲线. a. L(小数部分) :2bytes	1
					档位三. 转矩曲线. b. H(整数部分) :2bytes	1
					档位三. 转矩曲线. b. L(小数部分) :2bytes	1
					档位三. 转矩曲线. c. H(整数部分) :2bytes	1
					档位三. 转矩曲线. c. L(小数部分) :2bytes	1
					档位四. 转矩曲线. a. H(整数部分) :2bytes	1
					档位四. 转矩曲线. a. L(小数部分) :2bytes	1
					档位四. 转矩曲线. b. H(整数部分) :2bytes	1
					档位四. 转矩曲线. b. L(小数部分) :2bytes	1
					档位四. 转矩曲线	1

Welling		文件名称：Welling 中置驱动系统通信协议			密级：秘密	
		文件编号：[填入文件编号]		版本：V1.0.1		
共 39 页 第 27 页						
					线. c. H(整数部分) :2bytes 档位四. 转矩曲线. c. L(小数部分) :2bytes 档位五. 转矩曲线. a. H(整数部分) :2bytes 档位五. 转矩曲线. a. L(小数部分) :2bytes 档位五. 转矩曲线. b. H(整数部分) :2bytes 档位五. 转矩曲线. b. L(小数部分) :2bytes 档位五. 转矩曲线. c. H(整数部分) :2bytes 档位五. 转矩曲线. c. L(小数部分) :2bytes 全档位. 踏频曲线. a:2bytes 全档位. 踏频曲线. b:2bytes 全档位. 踏频曲线. c:2bytes 助力启动阈值:2bytes 助力停止阈值:2bytes 启动时电流增长阶梯:2bytes 启动对应踏频圈数:2bytes 转矩滤波对应踏频脉冲数:2bytes 待速转速:2bytes 待速最大电流:2bytes 车速限幅启动阈值:2bytes	1

				车速限幅停止阈值:2bytes 预留:16bytes	0.1 km 填充 0x00
0x751	0x11	0x4500	查询调试接口参数		
0x751	0x16	0x4634	写入调试接口参数	存储标志:2bytes 转速指令:2bytes 整体运行模式(电机、整机、MTB、CTB):2bytes 位置获取模式:2bytes 磁链观测器带宽:2bytes 磁链观测器m:2bytes 惯量:2bytes 电流环控制器带宽:2bytes 电流环控制器m:2bytes 转速环控制器带宽:2bytes 转速环控制器m:2bytes 加速斜率:2bytes 减速斜率:2bytes PWM 最大占空比:2bytes PWM7 段式切五段式阈值:2bytes 功率限幅值:2bytes 功率 Error:2bytes 功率限幅PI:2bytes 预留:16bytes	0-不存储,1-存储
发送给 BMS					
0x752	0x11	0x3000	查询电池物理ID		
0x752	0x11	0x3100	查询电池校验码		
0x752	0x16	0x320C	写入电池校验	校验码:12bytes	

			码		
0x752	0x11	0x3300	查询电池版本信息		
0x752	0x11	0x3400	查询电池运行信息		
0x752	0x11	0x3500	查询电芯电压		
0x752	0x11	0x3600	查询电池设计信息		
0x752	0x11	0x3700	查询电池生产信息		
0x752	0x11	0x3800	查询电池历史信息		
0x752	0x11	0x3900	查询自定义可存储字符串 1		
0x752	0x16	0x3A10	写入自定义可存储字符串 1	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效填充 0x20
0x752	0x11	0x3B00	查询自定义可存储字符串 2		
0x752	0x16	0x3C10	写入自定义可存储字符串 2	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效填充 0x20
0x752	0x11	0x3D00	查询自定义可存储字符串 3		
0x752	0x16	0x3E10	写入自定义可存储字符串 3	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效填充 0x20
0x752	0x16	0x3F20	写入生产信息 (可选, 仅供生产商写入)	生产商:8bytes 生产地:8bytes 生产日期:8bytes 预留:8bytes	ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, YYYYMMDD 填充 0x00
0x752	0x16	0x4010	写入 BMS Model (可选, 仅供生产商写入)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x752	0x16	0x4110	写入 BMS SN (可选, 仅供生产商写入)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x752	0x16	0x4205	复位指令	ASCII 字符串	RESET
0x752	0x11	0x4308	读取存储器指定地址数据	起始地址:4bytes 结束地址:4bytes	读取数据大小 ≤ 128Bytes
发送给 OBC					
0x753	0x11	0x5000	查询 OBC 物理 ID		
0x753	0x11	0x5100	查询 OBC 校验码		

0x753	0x16	0x520C	写入OBC校验码	校验码:12bytes	
0x753	0x16	0x5300	查询OBC生产信息		
0x753	0x11	0x5400	查询OBC版本信息		
0x753	0x16	0x5504	设置进入/退出测试模式	ASCII 字符	STAR:进入 STOP:退出
0x753	0x11	0x5600	查询OBC 历史信息		
0x753	0x11	0x5900	查询自定义可存储字符串 1		
0x753	0x16	0x5A10	写入自定义可存储字符串 1	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效填充 0x20
0x753	0x11	0x5B00	查询自定义可存储字符串 2		
0x753	0x16	0x5C10	写入自定义可存储字符串 2	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效填充 0x20
0x753	0x11	0x5D00	查询自定义可存储字符串 3		
0x753	0x16	0x5E10	写入自定义可存储字符串 3	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效填充 0x20
0x753	0x16	0x5F20	写入OBC生产信息 (可选, 仅供生产商写入)	生产商:8bytes 生产地:8bytes 生产日期:8bytes 预留:8bytes	ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, YYYYMMDD 填充 0x00
0x753	0x16	0x6010	写入OBC Model (可选, 仅供生产商写入)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x753	0x16	0x6110	写入OBC SN (可选, 仅供生产商写入)	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x753	0x16	0x6205	复位指令	ASCII 字符串	RESET
0x753	0x11	0x6308	读取存储器指定地址数据	起始地址:4bytes 结束地址:4bytes	读取数据大小≤ 128Bytes

注: CDL 发送的所有指令均按照定时 200ms 发送, 其中查询指令收到返回的信息或超时 1s 停止发送, 写入指令收到通用反馈指令或超时 1s 停止发送。

4 附录 1: CRC32 计算方法

4.1 CRC32 计算多项式表

```
uint32_t Crc32Table[ 256 ] =
```

```
{
```

```
    0x00000000, 0x04C11DB7, 0x09823B6E, 0x0D4326D9, 0x130476DC, 0x17C56B6B,  
    0x1A864DB2, 0x1E475005, 0x2608EDB8, 0x22C9F00F, 0x2F8AD6D6, 0x2B4BCB61,  
    0x350C9B64, 0x31CD86D3, 0x3C8EA00A, 0x384FBDBD, 0x4C11DB70, 0x48D0C6C7,  
    0x4593E01E, 0x4152FDA9, 0x5F15ADAC, 0x5BD4B01B, 0x569796C2, 0x52568B75,  
    0x6A1936C8, 0x6ED82B7F, 0x639B0DA6, 0x675A1011, 0x791D4014, 0x7DDC5DA3,  
    0x709F7B7A, 0x745E66CD, 0x9823B6E0, 0x9CE2AB57, 0x91A18D8E, 0x95609039,  
    0x8B27C03C, 0x8FE6DD8B, 0x82A5FB52, 0x8664E6E5, 0xBE2B5B58, 0xBAEA46EF,  
    0xB7A96036, 0xB3687D81, 0xAD2F2D84, 0xA9EE3033, 0xA4AD16EA, 0xA06C0B5D,  
    0xD4326D90, 0xD0F37027, 0xDDB056FE, 0xD9714B49, 0xC7361B4C, 0xC3F706FB,  
    0xCEB42022, 0xCA753D95, 0xF23A8028, 0xF6FB9D9F, 0xFBB8BB46, 0xFF79A6F1,  
    0xE13EF6F4, 0xE5FFE643, 0xE8BCCD9A, 0xEC7DD02D, 0x34867077, 0x30476DC0,  
    0x3D044B19, 0x39C556AE, 0x278206AB, 0x23431B1C, 0x2E003DC5, 0x2AC12072,  
    0x128E9DCF, 0x164F8078, 0x1B0CA6A1, 0x1FCDBB16, 0x018AEB13, 0x054BF6A4,  
    0x0808D07D, 0x0CC9CDCA, 0x7897AB07, 0x7C56B6B0, 0x71159069, 0x75D48DDE,  
    0x6B93DDDB, 0x6F52C06C, 0x6211E6B5, 0x66D0FB02, 0x5E9F46BF, 0x5A5E5B08,  
    0x571D7DD1, 0x53DC6066, 0x4D9B3063, 0x495A2DD4, 0x44190B0D, 0x40D816BA,  
    0xACA5C697, 0xA864DB20, 0xA527FDF9, 0xA1E6E04E, 0xBFA1B04B, 0xBB60ADFC,  
    0xB6238B25, 0xB2E29692, 0x8AAD2B2F, 0x8E6C3698, 0x832F1041, 0x87EE0DF6,  
    0x99A95DF3, 0x9D684044, 0x902B669D, 0x94EA7B2A, 0xE0B41DE7, 0xE4750050,  
    0xE9362689, 0xEDF73B3E, 0xF3B06B3B, 0xF771768C, 0xFA325055, 0xFEF34DE2,  
    0xC6BCF05F, 0xC27DEDE8, 0xCF3ECB31, 0xCBFFD686, 0xD5B88683, 0xD1799B34,  
    0xDC3ABDED, 0xD8FBA05A, 0x690CE0EE, 0x6DCDFD59, 0x608EDB80, 0x644FC637,  
    0x7A089632, 0x7EC98B85, 0x738AAD5C, 0x774BB0EB, 0x4F040D56, 0x4BC510E1,  
    0x46863638, 0x42472B8F, 0x5C007B8A, 0x58C1663D, 0x558240E4, 0x51435D53,  
    0x251D3B9E, 0x21DC2629, 0x2C9F00F0, 0x285E1D47, 0x36194D42, 0x32D850F5,  
    0x3F9B762C, 0x3B5A6B9B, 0x0315D626, 0x07D4CB91, 0x0A97ED48, 0x0E56F0FF,  
    0x1011A0FA, 0x14D0BD4D, 0x19939B94, 0x1D528623, 0xF12F560E, 0xF5EE4BB9,  
    0xF8AD6D60, 0xFC6C70D7, 0xE22B20D2, 0xE6EA3D65, 0xEBA91BBC, 0xEF68060B,  
    0xD727BBB6, 0xD3E6A601, 0xDEA580D8, 0xDA649D6F, 0xC423CD6A, 0xC0E2D0DD,  
    0xCDA1F604, 0xC960EBB3, 0xBD3E8D7E, 0xB9FF90C9, 0xB4BCB610, 0xB07DABA7,  
    0xAE3AFBA2, 0xAAFBE615, 0xA7B8COCC, 0xA379DD7B, 0x9B3660C6, 0x9FF77D71,  
    0x92B45BA8, 0x9675461F, 0x8832161A, 0x8CF30BAD, 0x81B02D74, 0x857130C3,  
    0x5D8A9099, 0x594B8D2E, 0x5408ABF7, 0x50C9B640, 0x4E8EE645, 0x4A4FFBF2,  
    0x470CDD2B, 0x43CDC09C, 0x7B827D21, 0x7F436096, 0x7200464F, 0x76C15BF8,  
    0x68860BFD, 0x6C47164A, 0x61043093, 0x65C52D24, 0x119B4BE9, 0x155A565E,  
    0x18197087, 0x1CD86D30, 0x029F3D35, 0x065E2082, 0x0B1D065B, 0x0FDC1BEC,  
    0x3793A651, 0x3352BBE6, 0x3E119D3F, 0x3AD08088, 0x2497D08D, 0x2056CD3A,  
    0x2D15EBE3, 0x29D4F654, 0xC5A92679, 0xC1683BCE, 0xCC2B1D17, 0xC8EA00A0,  
    0xD6AD50A5, 0xD26C4D12, 0xDF2F6BCB, 0xDBEE767C, 0xE3A1CBC1, 0xE760D676,
```


Welling	文件名称: Welling 中置驱动系统通信协议		密级: 秘密
	文件编号: [填入文件编号]	版本: V1.0.1	共 39 页 第 2 页
0xEA23F0AF, 0xEE2ED18, 0xF0A5BD1D, 0xF464A0AA, 0xF9278673, 0xFDE69BC4, 0x89B8FD09, 0x8D79E0BE, 0x803AC667, 0x84FBDBD0, 0x9ABC8BD5, 0x9E7D9662, 0x933EB0BB, 0x97FFAD0C, 0xAFB010B1, 0xAB710D06, 0xA6322BDF, 0xA2F33668, 0xBCB4666D, 0xB8757BDA, 0xB5365D03, 0xB1F740B4 }; 4.2 CRC32 计算方法 <pre>uint32_t CRC32_Calculate(uint8_t *pData, uint16_t Length) { uint32_t nReg; uint32_t nTemp = 0; uint16_t i, n; nReg = 0xFFFFFFFF; for (n = 0; n < Length; n++) { nReg ^= (uint32_t) pData[n]; for (i = 0; i < 4; i++) { nTemp = Crc32Table[(uint8_t)((nReg >> 24) & 0xFF)]; nReg <<= 8; nReg ^= nTemp; } } return nReg; }</pre>			

5 附录 2: 故障码列表

当总线上任何一个设备上报故障代码时,可显示设备按照下列规则进行转换后,在屏幕上依次循环显示故障代码,间隔周期为 1s,显示顺序以接收到故障码的先后顺序为准,当超时 3s 未接受到任何故障码时恢复原显示界面。

表9 故障码列表

故障来源	故障代码	故障描述	显示内容	解决办法
MC	10	过流保护	Over Current Protect	5s 后自动恢复
MC	11	低压保护	Under Voltage Protect	电池充电
MC	12	过压保护	Over Voltage Protect	更换正确电池
MC	13	堵转保护	Rotor Locked	关机重启
MC	14	过热保护	Over Heat Protect	关机静置 30min 后使用
MC	15	NTC 故障	NTC Fault	返修
MC	16	速度传感器故障	Speed Sensor Fault	检查或更换速度传感器
MC	17	力矩传感器故障	Torque Sensor Fault	返修
MC	18	霍尔传感器故障	Motor Hall Fault	返修
MC	19	BMS 校验失败	BMS Check Fault	更换电池
MC	20	OBC 校验失败	OBC Check Fault	更换按键
MC	21	预留	Other	
MC	22	马达缺相	Phase Line Fault	返修
MC	23	踏频传感器故障	Cadence Sensor Fault	返修
MC	24	指拨故障	Gas Sensor Fault	更换指拨
MC	25	MOS 短路	MOS Short Circuit	返修
MC	26	电压异常波动	Bus Voltage Abnormal	更换电池
MC	27	MCU 故障	MCU Fault	返修
MC	28	电路故障	Circuit Fault	返修
MC	29	预留故障位	Other	返修
MC	30	预留故障位	Other	返修
MC	31	MC 校验失败	MC Check Fault	返修
MC	32	预留故障位	Other	返修
MC	33	预留故障位	Other	
BMS	40	过流警告	Over Current Alarm	停止骑行后故障消失
BMS	41	充电过压警告	Charge Over Voltage Alarm	停止充电或更换充电器
BMS	42	放电低压警告	DisCharge Under Voltage Alarm	及时充电
BMS	43	充电过流警告	Charge Over Current Alarm	更换充电器
BMS	44	放电过流警告	DisCharge Over Current Alarm	5s 后自动恢复

BMS	45	充电高温警告	Charge Over Heat Alarm	停止充电
BMS	46	充电低温警告	Charge Low Temperature Alarm	停止充电
BMS	47	放电高温警告	DisCharge Over Heat Alarm	关机静置 30min 后使用
BMS	48	放电低温警告	DisCharge Low Temperature Alarm	建议停止使用
BMS	49	MOS 高温警告	MOS Over Heat Alarm	5s 后自动恢复
OBC	60	+按键失效	+ Key Fault	检查或更换按键
OBC	61	-键失效	- Key Fault	检查或更换按键
OBC	62	M 键失效	- Key Fault	检查或更换按键
OBC	63	Light 键失效	Light Key Fault	检查或更换按键
OBC	64	Walk 键失效	Walk Key Fault	检查或更换按键
OBC	65	电源键失效	Power Key Fault	检查或更换按键
OBC	66	MCU 故障	MCU Fault	返修
OBC	67	预留故障位	MOS Short Circuit	
OBC	68	电路故障	Circuit Fault	返修
OBC	69	预留故障位		
OBC	70	MC 通讯异常	MC Communication Fault	返修
OBC	71	预留故障位		
OBC	72	预留故障位		

6 附录 3: 升级协议及流程

6.1 升级流程图

系统 CAN 总线上除 CDL 外所有设备均需通过 CDL 完成升级, 升级流程图如下图所示:

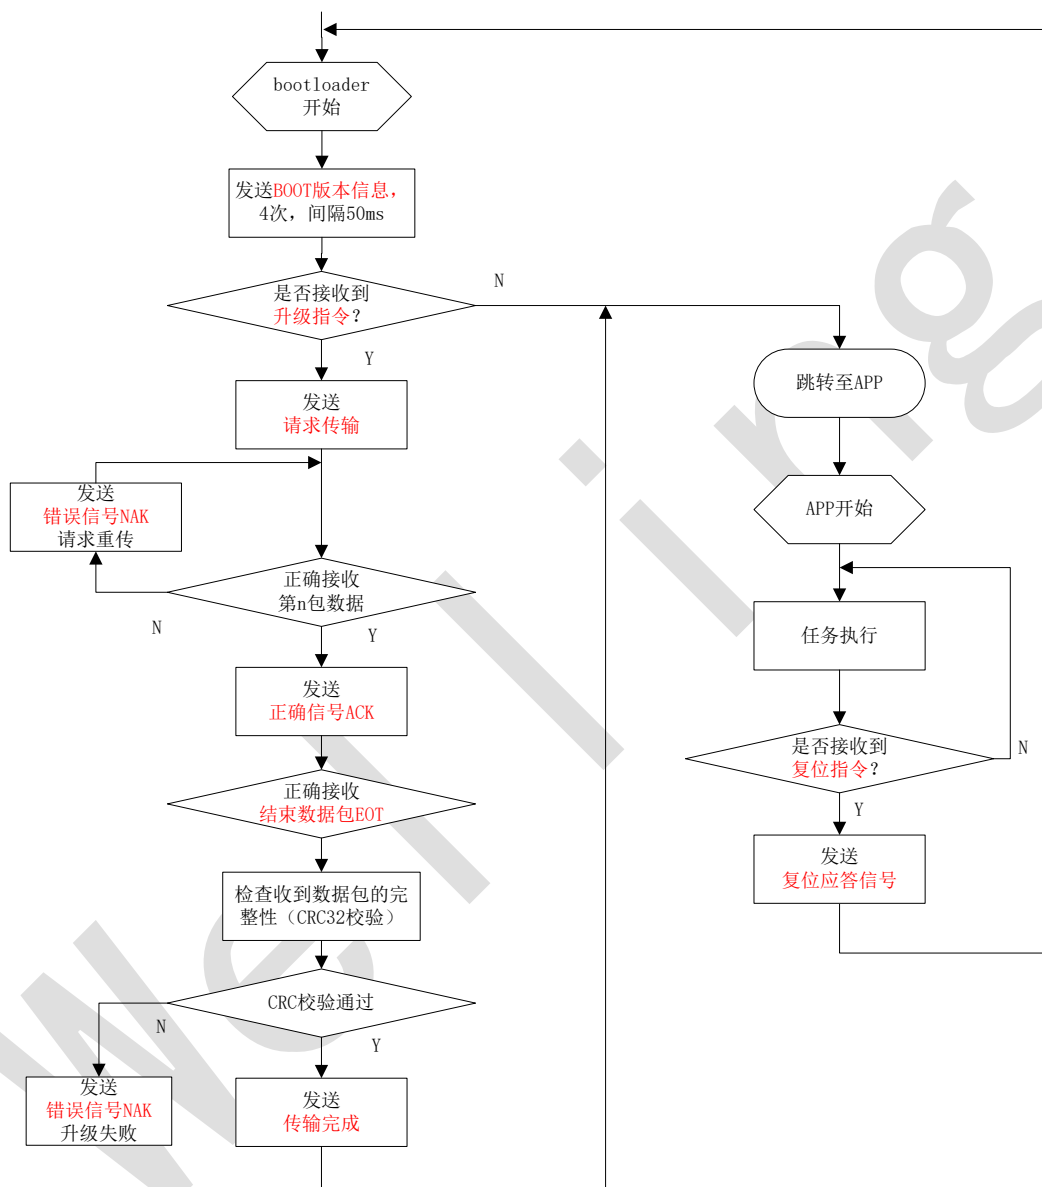


图2 升级流程图

6.2 升级协议

APP 程序中复位指令和复位应答指令参考第 3 章有关 CDL 发送给各设备的复位指令, 以及各设备发送给 CDL 的通用应答指令。

Bootloader 中的协议描述如下:

表10 CDL 发出指令

指令功能	设备名称	ID	模式	命令段长度	命令字	数据段
升级指令	WMC	0x751	0x16	0x0D	0xA10B	ASCII 字符: "WMC_UPD" + 数据包大小 4 字节 (如 78351B, 内容为: 0F 32 01 00)
	BMS	0x752				ASCII 字符: "BMS_UPD" + 数据包大小 4 字节
	OBC	0x753				ASCII 字符: "OBC_UPD" + 数据包大小 4 字节
数据包格式	WMC	0x751	0x16	0x87	0xA385	SOH(01)+序号(1~65535)+总包数(1~65535)+数据(长度 128B, 无效填充 0xFF)
	BMS	0x752				
	OBC	0x753				
结束数据包	WMC	0x751	0x16	0x03	0xA401	EOT(04)
	BMS	0x752				
	OBC	0x753				

表11 设备发出指令

指令功能	设备名称	ID	模式	命令段长度	命令字	数据段
BOOT 版本信息	WMC	0x715	0x0C	0x0B	0xC109	ASCII 字符: "WMC"+"Vx.x.x"
	BMS	0x725				ASCII 字符: "BMS"+"Vx.x.x"
	OBC	0x735				ASCII 字符: "PBU"+"Vx.x.x"
正确信号	WMC	0x715	0x0C	0x04	0xC202	当前包号, 2byte
	BMS	0x725				
	OBC	0x735				
错误信号	WMC	0x715	0x0C	0x04	0xC302	当前包号, 2byte
	BMS	0x725				
	OBC	0x735				
请求传输	WMC	0x715	0x0C	0x04	0xC402	0x00 0x00
	BMS	0x725				
	OBC	0x735				
传输完成	WMC	0x715	0x0C	0x04	0xC502	0x00 0x00
	BMS	0x725				
	OBC	0x735				

7 附录 4: WMC 与模拟骑行设备通信协议

制定本协议前, 已完成 Welling 电机与模拟骑行设备之间的通信调试, 通信协议参考以下内容。

7.1 控制流程

1) 上位机点击握手按钮, 电机返回应答信息, 上位机判断和电机握手成功, 使能对电机的控制和数据采集按钮;

2) 上位机点击开始采集按钮, 电机开始定时发送运行信息, 上位机接收到运行信息后执行显示实时数据、

绘制曲线、存储数据等操作;

3) 上位机点击停止采集按钮, 电机停止发送运行信息, 上位机停止显示实时数据;

4) 测试过程中, 可通过上位机调节电机的助力档位, 有 0, 1, 2, 3, 4, Walk 共 6 种模式;

7.2 协议内容

7.2.1 上位机发送握手指令

ID	帧头	模式	命令段长度	命令字	数据段	CRC32	帧尾
0x751	0x55 0xAA	0x10	0x02	0xF000	N/A	CRC32	0xF0

7.2.2 电机返回应答指令

ID	帧头	模式	命令段长度	命令字	数据段	CRC32	帧尾
0x715	0x55 0xAA	0x0C	0x02	0xF000	N/A	CRC32	0xF0

7.2.3 上位机发送开始采集指令

ID	帧头	模式	命令段长度	命令字	数据段	CRC32	帧尾
0x751	0x55 0xAA	0x16	0x03	0xF101	0x00	CRC32	0xF0

7.2.4 上位机发送停止采集指令

ID	帧头	模式	命令段长度	命令字	数据段	CRC32	帧尾
0x751	0x55 0xAA	0x16	0x03	0xF101	0x01	CRC32	0xF0

7.2.5 电机定时发送运行信息指令

ID	帧头	模式	命令段长度	命令字	数据段	CRC32	帧尾
0x715	0x55 0xAA	0x0C	0x14	0xF112	Data	CRC32	0xF0

其中 Data 定义如下:

byte1: 踩踏力矩, 单位 N.m

byte2: 踩踏方向, 0-正向, 1-反向, 2-停止

byte3: 踏频, 单位 rpm

byte4: 助力档位, 0、1、2、3、4、0x22-Walk

byte5: PCB 温度, 偏移 40, 单位° C, 例如 0 表示-40° C

byte6: 绕组温度, 偏移 40, 单位° C, 例如 0 表示-40° C

byte7-byte8: 母线电压, 单位 mV, 低位在前

byte9-byte10: 母线电流, 单位 mA, 低位在前

byte11-byte12: 电机转速, 单位 rpm, 低位在前

byte13-byte14: 车速, 放大 1 倍, 单位 km/h, 低位在前

byte15-byte16: Iq, 数据类型为 int16

byte17: 故障码, 按位表示, 最多 8 个故障类型

byte18: 预留

7.2.6 上位机发送调节电机助力档位指令

ID	帧头	模式	命令段长度	命令字	数据段	CRC32	帧尾
0x751	0x55 0xAA	0x16	0x14	0x2802	Data	CRC32	0xF0

其中 Data 定义如下:

byte1: 助力档位, 0、1、2、3、4、0x22-Walk

byte2: 预留

7.2.7 电机发送反馈指令

ID	帧头	模式	命令段长度	命令字	数据段	CRC32	帧尾
0x715	0x55 0xAA	0x0C	0x05	0xA903	“ACK”	CRC32	0xF0